Horno microondas
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Forno microondas
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Microwave Oven
INSTRUCTION MANUAL

Teka

Horno microondas

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: MW 34 SILVER REFLEX

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar su horno microondas y guárdelas con cuidado.
Si sigue estas instrucciones, obtendrá de su horno muchos años de buen servicio.

GUARDE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

(a) No intentar hacer funcionar el horno con la puerta abierta, ya que ello puede producir una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no forzar o manipular los enclavamientos de seguridad.

(b) No colocar ningún objeto entre el frente del horno y la puerta, ni permita que se acumulen restos de suciedad o limpiador en las superficies de sellado.

(c) **No ponga el horno en funcionamiento si ha sufrido algún daño. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no hayan sufrido daños:**

(1) LA PUERTA (doblada)

(2) LAS BISAGRAS Y PESTILLOS (rotos o flojos)

(3) LA JUNTA DE LA PUERTA Y LA SUPERFICIE DE JUNTA

(d) El horno sólo debe ser ajustado o reparado por personal de servicio debidamente cualificado.

IMPORTANTE

El no mantener limpio el horno podría conducir al deterioro de la superficie, lo que puede afectar de forma negativa a la vida del aparato y posiblemente producir una situación peligrosa.

Especificaciones

Modelo:	MW 34 SILVER REFLEX
Alimentación eléctrica	120 V ~ 60 Hz
Potencia nominal de entrada (microondas)	1450 W
Potencia nominal de salida (microondas)	1000 W
Potencia nominal de entrada (parrilla)	1150 W
Capacidad del horno:	1.2 pies cúbicos / 34Lts
Diámetro del plato giratorio	Ø12,2" / 315mm
Dimensiones exteriores(AnXPXAl)	20,5" x 17,5" x13,2" / 519X456X375mm
Peso neto:	35,9 lb aproximadamente / 15.3kg
Advertencia:	La manipulación del cable de este horno o de cables asociados con accesorios vendidos con este producto le expondrán a plomo, un producto químico conocido en el estado de California como causante de cáncer, defectos congénitos y otros perjuicios reproductivos. **Lávese las manos después de la manipulación**

SEGURIDAD

1. El horno tiene que colocarse sobre una superficie nivelada.
2. Durante la cocción, el plato giratorio y su base deben estar en el interior del horno. Coloque los utensilios de cocina cuidadosamente sobre el plato giratorio y manipúlelos con cuidado para evitar posibles roturas.
3. Un uso incorrecto de la bandeja de dorar puede provocar la rotura del plato giratorio.
4. Utilice únicamente bolsas del tamaño especificado cuando prepare palomitas de maíz para microondas.
5. El horno lleva incorporados varios interruptores de seguridad para que la alimentación eléctrica se desconecte al abrir la puerta. No manipule estos interruptores.
6. No ponga en funcionamiento el horno de microondas vacío. El funcionamiento del horno sin alimentos en su interior o alimentos con un contenido de humedad muy bajo puede provocar un incendio, que se queme, o chispas.
7. No cocine bacón colocándolo directamente sobre el plato giratorio. Un calentamiento local excesivo del plato giratorio puede provocar su rotura.
8. No caliente biberones ni alimentos para bebés en el horno microondas. Puede producirse un calentamiento irregular que podría dar lugar a lesiones físicas.
9. No caliente recipientes de cuello estrecho, como por ejemplo botellas de jarabe.
10. No intente freír con aceite abundante en el horno microondas.
11. No intente preparar conservas caseras en este horno microondas ya que es imposible estar seguro de que todo el contenido del frasco haya alcanzado la temperatura de ebullición.
12. No utilice este horno microondas para fines comerciales. El horno está fabricado exclusivamente para uso casero.
13. Para evitar que rompan a hervir de forma retardada líquidos y bebidas calientes o sufrir quemaduras, agite los líquidos antes de colocar el recipiente en el horno y agítelos de nuevo cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción. Déjelos en el horno durante un breve espacio de tiempo y agítelos de nuevo antes de sacar del horno el recipiente.
14. Utilice el horno con cuidado para evitar que se quemen los alimentos debido a una cocción excesiva.
15. Cuando se utiliza el aparato en el modo combinación, los niños sólo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto ya que se originan temperaturas muy altas.
16. Si no mantiene el horno limpio, se puede originar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida del electrodoméstico y quizás resultar en una situación de riesgo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

AVISO

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a las personas, o exposición excesiva a la energía de microondas cuando se utilice el aparato, siga las siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Lea y respete específicamente las **"PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS"** que se encuentran en la página 2.
3. Como con la mayoría de los aparatos de cocina, es necesaria una vigilancia continua para reducir el riesgo de que se produzca un incendio en el interior del horno.

Si se inflaman los materiales contenidos en el horno:

1. Mantenga cerrada la puerta del horno
2. Apague el horno y desenchufe el electrodoméstico.
3. Desconecte el cable de alimentación y corte la alimentación eléctrica en el cuadro de fusibles o interruptores.

4. No prolongue demasiado la cocción de los alimentos. Vigile atentamente el aparato cuando utilice papel, plástico u otros materiales combustibles para facilitar la cocción
5. No guarde alimentos en el interior del horno. No almacene tampoco artículos combustibles como pan, galletas.
6. Quite las ataduras flexibles de alambre y los cierres metálicos de los recipientes o bolsas de papel antes de introducirlos en el horno.
7. Este horno debe ponerse a tierra. Conéctelo únicamente a una toma de tierra adecuada. Consulte el apartado "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA" en la página 5.
8. Instale o coloque el horno de acuerdo las instrucciones de instalación facilitadas.
9. Algunos productos como los huevos enteros y el agua con aceite o grasa colocados en recipientes herméticos pueden explotar y por lo tanto no deben calentarse en este horno.
10. Utilice este electrodoméstico solo para los usos que se pretenden y que se describen en el manual. No aplique productos químicos corrosivos o vapores. El horno está específicamente diseñado para calentar o cocinar alimentos. No está diseñado para usos de laboratorio o industrial.
11. Al igual que ocurre con todos los electrodomésticos, es necesaria una atenta vigilancia cuando lo utilizan niños.
12. No ponga este horno en funcionamiento si tiene un cable o conector en mal estado, si no se comporta correctamente o si ha sido golpeado o dejado caer.
13. El servicio de este aparato debe ser realizado exclusivamente por técnicos de servicio calificados.
    Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más próximo para cualquier examen, reparación o ajuste.
14. No tape ni bloquee ninguna abertura de ventilación del aparato.
15. No guarde ni utilice este aparato a la intemperie.
16. No utilice este horno cerca de agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o en lugares similares.
17. No sumerja en agua el cable de alimentación ni el enchufe.
18. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
19. No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.
20. Limpie la puerta y las superficies del horno exclusivamente con jabones o detergentes suaves no abrasivos aplicados con una esponja o con un paño suave.
21. Líquidos como el agua, el café o el té pueden calentarse por encima de su punto de ebullición sin que parezcan estar hirviendo. No siempre hay presentes burbujas o ebullición visible cuando se saca el recipiente del horno. ESTO PUEDE PROVOCAR QUE LÍQUIDOS MUY CALIENTES HIERVAN BRUSCAMENTE AL MOVER EL RECIPIENTE O AL INTRODUCIR EN EL LÍQUIDO UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO.
    i) No sobrecaliente el líquido.

    ii) Agite el líquido antes de calentarlo y a mitad del período de calentamiento.

    iii) No utilice recipientes de paredes rectas con cuellos estrechos.

    iv) Después de calentarlo, mantenga el recipiente en el horno microondas durante un breve

espacio de tiempo antes de retirarlo.

v) Tenga mucho cuidado cuando introduzca una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para reducir el riesgo de lesiones personales

INSTALACIÓN DE LA CONEXIÓN A TIERRA

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica. El contacto con algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o incluso mortales. No desmonte este electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica. El uso incorrecto de la conexión a tierra puede causar una descarga eléctrica. No enchufe el aparato a una toma de corriente antes de instalarlo y de conectarlo a tierra correctamente.

Enchufe de tres patillas (una de conexión a tierra)

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica gracias a un conductor que permite el paso de corriente. Este horno está equipado con un cable de alimentación que incluye un conductor de conexión a tierra y el correspondiente enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra.

Consulte a un electricista o técnico de servicio competente si no entiende perfectamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene alguna duda respecto a la conexión a tierra correcta del electrodoméstico. Si es necesario utilizar un cable de prolongación, utilice únicamente un cable de prolongación de tres conductores que tenga un enchufe macho de 3 patillas con conexión a tierra y un enchufe hembra de 3 patillas que acepte el enchufe macho del aparato. Las características nominales marcadas en el cable de prolongación deben ser iguales o superiores a las características eléctricas del aparato.

1. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable de alimentación largo.
2. Se suministran cables de alimentación más cortos o cables de prolongación para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable de alimentación más largo.
3. Si se utiliza un cable de alimentación largo o un cable de prolongación:

   1) Las características eléctricas marcadas en el cable de alimentación o en el cable de prolongación tienen que ser iguales a las características eléctricas del aparato.

   2) El cable de prolongación tiene que ser un cable de tres conductores del tipo de conexión a tierra.

   3) El cable de alimentación más largo debe colocarse de tal manera que no pase por encima de una mesa o encimera donde los niños puedan tirar del cable y que no se pueda tropezar con él inadvertidamente.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Los recipientes totalmente cerrados pueden explotar. Antes de cocinar, debe abrir los recipientes cerrados y pinchar las bolsas de plástico.

Consulte las instrucciones sobre “Materiales que pueden usarse o deben evitarse en el horno microondas.” Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para su uso en un horno microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión aplicando el procedimiento descrito a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente adecuado para horno microondas con un vaso de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a la máxima potencia durante un minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está templado, no utilizarlo para cocinar en el horno microondas.
4. **No supere un tiempo de cocción de un minuto.**

Materiales que puede utilizar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Papel de aluminio	Usar sólo para proteger. Se pueden utilizar pequeños trozos lisos para recubrir partes finas de carne o pollo y evitar sobre-cocinarlas. Puede formarse un arco eléctrico si el papel de aluminio está demasiado cerca de la pared del horno. La lámina deberá estar al menos a 1 pulgada (2,5 cm) de las paredes del horno.
Rustidera	Seguir las instrucciones del fabricante. El fondo de la rustidera deberá estar al menos a 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. Un uso inadecuado puede ocasionar la rotura del plato.
Vajilla	Únicamente si es a prueba de microondas. Seguir las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o desconchados.
Tarros de vidrio	Quitar siempre la tapa. Utilizarlos únicamente para calentar la comida hasta que esté tibia. La mayoría de los tarros de vidrio no resisten el calor y se pueden romper.
Cristalería	Únicamente cristalería para horno resistente al calor. Asegurarse que no tiene rebordes metálicos. No utilizar cristalería agrietada o desconchada.
Bolsas para cocinar al horno	Seguir las instrucciones del fabricante. No las cierre con una tira metálica. Haga unos cortes para permitir que escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Usar solamente para un calentamiento o cocción cortos. Vigilar el horno mientras se cocina.
Servilletas de papel	Usar para cubrir los alimentos y para recalentar y absorber la grasa. Usar vigilándolo y solamente para cocción corta.
Pergamino	Utilizar como tapa para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Usar solo los aptos para horno microondas. Seguir las instrucciones del fabricante. Deben llevar una etiqueta de “Aptos para microondas”. Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que se calienta el alimento en su interior. Las “bolsas para hervir” y las bolsas de plástico totalmente cerradas deben cortarse o pincharse como se indique en el envoltorio.
Envoltorio de	Únicamente si es apto para microondas. Utilizar para cubrir el alimento durante la

plástico	cocción y retener la humedad. No deje que el envoltorio de plástico toque la comida.
Termómetros	Únicamente si es apto para microondas (termómetros para carne y repostería)
Papel encerado	Utilizar como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandejas de aluminio	Puede formarse arco eléctrico. Pasar los alimentos a un plato apto para el microondas.
Cartón para alimentos con asa metálica	Puede formarse arco eléctrico. Pasar los alimentos a un plato apto para el microondas.
Utensilios metálicos o con embellecedores metálicos	El metal impide que la energía de microondas llegue a los alimentos. El embellecedor metálico puede causar arcos eléctricos.
Tiras de atar metálicas	Pueden ocasionar arcos eléctricos y originar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Pueden ocasionar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede fundirse o contaminar el líquido en su interior al ser expuesta a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando se utiliza en un horno microondas y puede agrietarse o rajarse.

AJUSTE DEL HORNO

Nombres de las Piezas y Accesorios del Horno

Sacar el horno y todos los materiales de su embalaje de cartón y de su interior.

Su horno se suministra con los accesorios siguientes:

Bandeja de cristal	1
Conjunto del aro giratorio	1
Manual de instrucciones	1

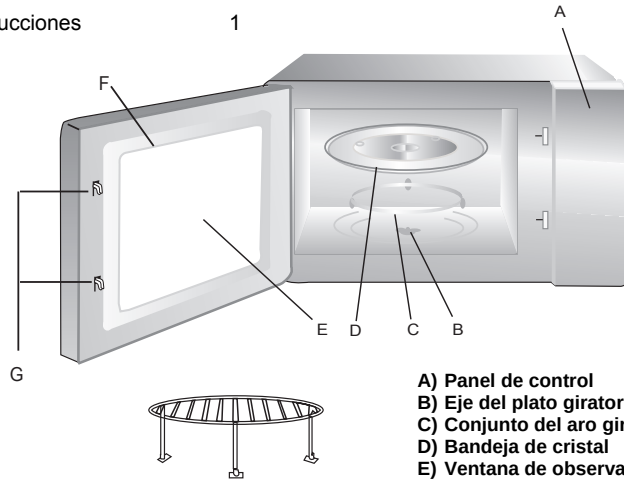

Grill (Únicamente para la serie con grill)

A) Panel de control
B) Eje del plato giratorio
C) Conjunto del aro giratorio
D) Bandeja de cristal
E) Ventana de observación
F) Conjunto de puerta
G) Sistema de cierre de seguridad.

Corta la alimentación eléctrica si se abre la puerta durante el funcionamiento.

Instalación del Plato Giratorio

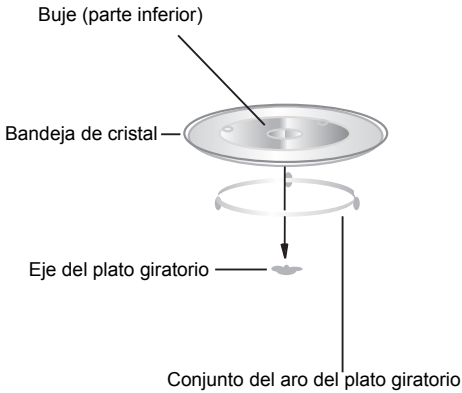

a. No colocar nunca el plato de cristal boca abajo. El plato de cristal no debe nunca verse limitado en su movimiento.
b. Tanto el plato de cristal como el conjunto del aro del plato giratorio deben utilizarse durante la cocción.
c. Todos los alimentos y recipientes para alimentos se colocan sobre el plato de cristal para cocinarlos.
d. Si el plato de cristal o el conjunto del aro del plato giratorio se agrietan o rompen, ponerse en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación sobre Encimera

Retirar todo el material de embalaje y accesorios. Examinar el horno buscando daños como golpes o una puerta rota. No instalar el horno si está dañado.

Carcasa: Retirar cualquier resto de la película protectora que se encuentre sobre la superficie de la carcasa del horno microondas.
No retirar la tapa de Mica de color marrón claro montada en el interior del horno que protege el Magnetrón

Instalación

1. Seleccionar una superficie lisa que disponga de suficiente espacio libre para las tomas de ventilación de entrada y/o salida.

Se requiere que haya un espacio mínimo de 3,0 pulgadas (7,5 cm) entre el horno y las paredes adyacentes. Un lado debe quedar abierto.

(1) Dejar un espacio mínimo de 12 pulgadas (30 cm) por encima del horno.
(2) No desmontar las patas de la parte inferior del horno.
(3) Tapar las aperturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
(4) Colocar el horno tan lejos como pueda de aparatos de radio o TV. El funcionamiento del horno microondas puede originar interferencias en la recepción de la radio o TV.

2. Enchufar el horno en una toma estándar de la casa. Asegúrese que la tensión y la frecuencia son las mismas que la tensión y la frecuencia que figuran en la placa de características.

AVISO: No instalar el horno sobre una placa de inducción ni sobre otro electrodoméstico que genere calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría resultar dañado y la garantía anulada.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento

FUNCIONAMIENTO
Panel de control y características

(1) Menú automático:

(2) Descongelación por peso

(3) Power (potencia)

(4) Descongelación por tiempo

(5) Temporizador de cocina

(6) MEMORY (Memoria)

(7) AM/PM

(8) Parar/cancelar: Si se pulsa antes de que comience la cocción cancela todos los ajustes existentes. Durante la cocción: púlselo una vez para apagar el horno; dos veces para apagar el horno y cancelar todas las entradas

(9) Grill/ Combi

(10) Teclas numéricas

(11) Reloj/ajuste previo

(12) Iniciar / +30SEC

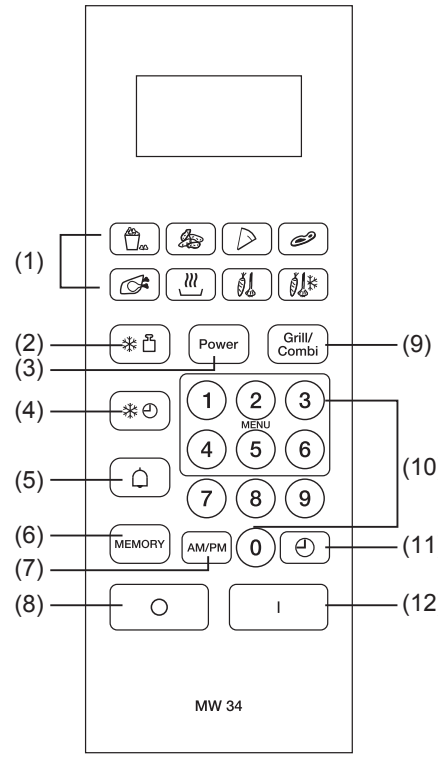

FUNCIONAMIENTO

1. Nivel de potencia

Hay disponibles diez niveles de potencia:

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

Observaciones: cuando se selecciona un nivel de potencia 10-8, se enciende el indicador de nivel alto y parpadea mientras el horno está en funcionamiento.

Cuando se selecciona un nivel de potencia 7-1, se enciende el indicador de nivel bajo y parpadea mientras el horno está en funcionamiento.

2. Ajuste del reloj

Cuando se conecta el horno de microondas a una toma de corriente, en la pantalla del horno aparece “0:00”

(1) Pulse el botón " ◴ ", la pantalla mostrará 00:00 y se encenderá el indicador del reloj. Comenzará a parpadear la cifra de las horas; se encenderán ":" “0”.

(2) Pulse las teclas numéricas e introduzca la hora correcta. Por ejemplo, si la hora actual es 10:12, pulse sucesivamente **"1**, **0**, **1**, **2"**

(3) Pulse el botón **"AM/PM"** para seleccionar AM o PM. Se seleccionará AM o PM sucesivamente manteniendo pulsado el botón.

(4) Pulse el botón " ◴ " para terminar el ajuste del reloj, con lo que se apagará el indicador del reloj, parpadeará “:” y se encenderá el reloj.

(5) Si el número introducido no está dentro del intervalo 1:00--12:59, el ajuste no será válido y habrá que introducir nuevos números válidos.

Nota: si se pulsa el botón “ ○ “durante el proceso de ajuste del reloj o si no se pulsa ningún botón durante un minuto, el horno volverá automáticamente a la hora que mostraba anteriormente.

3. Temporizador de cocina

(1) Pulse el botón " ⏰ ", la pantalla mostrará 00:00 y se encenderá el indicador del reloj. El primer "0" estará parpadeando y estarán encendidos ":" y el otro "0".

(2) Pulse las teclas numéricas e introduzca el tiempo correcto (el tiempo de cocción máximo es de 99 minutos y 99 segundos).

(3) Pulse el botón " **I** “ para confirmar el ajuste, el indicador del reloj parpadeará.

(4) Cuando llegue la hora de cocinar, se apagará el indicador del reloj. Sonarán cinco beep seguidos. Si el reloj se ha puesto en hora (sistema de 12 horas), la pantalla mostrará la hora actual.

Nota: El temporizador de cocina es distinto al reloj de un sistema de 12 horas; el temporizador de cocina es solamente un temporizador.

Mientras está funcionando el temporizador de cocina o después de terminar su funcionamiento no se puede hacer funcionar ningún programa de cocción.

4. Cocina con microondas

(1) Mantenga pulsado el botón "POWER" para seleccionar la potencia de microondas. Se encenderán los indicadores " " y " " o " ".

(2) Pulse las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

(3) Pulse el botón " I " para comenzar la cocción, en la pantalla se mostrará el tiempo de cocción restante. Los indicadores ":", " ", " " o " " comenzarán a parpadear.

Nota: si se pulsa el botón " ◯ " durante el proceso de cocción o si no se pulsa ningún botón durante un minuto, el horno volverá automáticamente al ajuste que tenía anteriormente.

5. Arranque rápido

(1) En modo de espera, se puede iniciar la cocción instantánea a un nivel de potencia del 100% seleccionando un tiempo de cocción comprendido entre 1 y 6 minutos, pulsando uno de las teclas numéricas 1 a 6. Pulse "I" para aumentar el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 59 segundos.

(2) En el modo de espera, la cocción instantánea al 100% de nivel de potencia con un tiempo de cocción de 30 segundos se puede iniciar pulsando el botón "I". Cada pulsación del mismo botón aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos, siendo el tiempo máximo de cocción de 99 minutos y 59 segundos.

Nota: cada pulsación del botón " I" puede aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos para la cocina con microondas y para la cocción con menú automático. Sin embargo, esto no funcionará para "Descongelación automática" (excepto para "descongelación por tiempo").

6. Función de descongelación por peso

(1) Pulse el botón " ", en la pantalla se mostrará "dEF1" y al mismo tiempo se encenderán los indicadores " " y " ".

(2) Pulse las teclas numéricas para introducir el peso del alimento que se tiene que descongelar. Se encenderá el indicador "Oz". Introduzca el peso que tiene que estar comprendido entre 4 y 100 Oz.

(3) Si el peso introducido no está entre 4 y 100 Oz, la entrada no será válida. La unidad no emitirá ningún zumbido y no empezará a funcionar hasta que se introduzcan números válidos.

(4) Pulse el botón " I " para comenzar la descongelación y se mostrará en la pantalla el tiempo de descongelación restante. Comenzarán a parpadear los indicadores ":", " " y " " y se apagará el indicador "Oz".

7. Función de descongelación por tiempo

(1) Pulse el botón " ", se mostrará en la pantalla "dEF2". Al mismo tiempo se encenderán los indicadores " " y " ".

(2) Pulse las teclas numéricas para introducir el tiempo de descongelación. El intervalo de tiempo efectivo está comprendido entre 00:01 y 99:99.

(3) Si el tiempo introducido no está comprendido entre 00:01 y 99:99, la unidad no emitirá ningún zumbido y no funcionará hasta que se introduzcan números válidos.

(4) La potencia de microondas predeterminada es la correspondiente al nivel de potencia 3. Si desea cambiar el nivel de potencia pulse una vez el botón "**POWER"** y en la pantalla se mostrará "PL 3", seguidamente pulse el botón del número correspondiente al nivel de potencia deseado.

(5) Pulse el botón " I " para comenzar la descongelación. Se mostrará en la pantalla el tiempo de descongelación restante y parpadearán los indicadores ":", " " y " ".

8. PALOMITAS DE MAÍZ

a) Modo predeterminado

1) Pulse el botón " " para seleccionar el modo de palomitas de maíz y se encenderán los indicadores " ", " " y "Oz". En la pantalla aparecerá **"1.75","3.0","3.5"**.

2) Pulse " I " para comenzar la cocción, sonará un beep, se apagará el indicador "Oz" y parpadearán los indicadores " " y " ".

3) Cuando termine la cocción, sonarán cinco beep seguidos y la pantalla mostrará "0:00". Si el reloj se ha ajustado (sistema de 12 horas), la pantalla mostrará la hora actual.

b) Modo de tiempo de cocción ajustable

1) Pulse el botón " " para seleccionar el modo de palomitas de maíz y se encenderán los indicadores " ", " " y "Oz". En la pantalla aparecerá **"1.75","3.0","3.5"**.

2) Pulse el botón "**MEMORY"**, se mostrará en la pantalla del tiempo de cocinado del peso con la cifra correspondiente a los minutos parpadeando.

3) Pulse las teclas numéricas e introduzca el tiempo.

4) Pulse el botón "**MEMORY"** para guardar el ajuste. Si es correcto, pulse el botón " I " tras lo cual el horno cocinará durante el tiempo de modificado. Los indicadores " " y " " comenzarán a parpadear.

El usuario puede cambiar el tiempo de cocción, por ejemplo: Para ajustar el tiempo " " a 3 minutos y 15 segundos:

1) Pulse el botón " " una o dos veces estando el horno preparado (en la pantalla se mostrará "1.75" si se pulsa una vez y "3.0" si se pulsa dos veces), luego pulse el botón **"MEMORY"** y en la pantalla aparecerá el tiempo de cocción predeterminado para el peso del alimento actual (que no puede ser 0:00), por ejemplo 1'30". En la pantalla parpadeará el primer número 1, pulse el botón del número para introducir 3; pulse el botón del número para introducir 1; el tercer número 0 comenzará a parpadear, pulse el botón del número para introducir 5 y entonces comenzará a parpadear de nuevo el primer número 3 (esto es similar al ajuste del reloj).

2) Pulse de nuevo el botón **"MEMORY"** para guardar el ajuste actual. Si pulsa el botón " I " para comenzar la cocción directamente, el programa guardará automáticamente el último ajuste del

tiempo de cocción.

3) Para cambiar el tiempo de cocción ajustado, repita el paso 1); la pantalla mostrará en primer lugar el tiempo guardado (por ejemplo 3:15), pulse el botón del número para reajustar el tiempo de cocinado y continúe con el paso 2).

4) Cuando haya terminado, cada vez que pulse el botón " " la pantalla mostrará el peso del alimento 1.75 , 3.0 o 3.5, pero el tiempo de cocción será el correspondiente al ajuste de tiempo guardado.

5) Para volver a los valores iniciales, pulse el botón " " durante más de tres segundos, el zumbador sonará y el horno volverá al ajuste inicial.

9. PATATAS

a) Pulse repetidamente el botón " " hasta que aparezca en la pantalla el número deseado, se encenderán los indicadores " " y " ".

"1" RACIÓN: 1 ración de patatas (aproximadamente 230 g)

"2" RACIONES: 2 raciones de patatas (aproximadamente 460 g)

"3" RACIONES: 3 raciones de patatas (aproximadamente 690 g)

Por ejemplo, pulse el botón " " una vez : Se mostrará "1".

b) Para comenzar la cocción, pulse el botón **" I "**, comenzarán a parpadear los indicadores **"** **"** y **"** **"** y comenzará la cuenta atrás del tiempo

Número de veces que se pulsa el botón " "	Peso	Pantalla
Una vez	1 ración	1
Dos veces	2 raciones	2
Tres veces	3 raciones	3

10. PIZZA

a) Pulse repetidamente el botón " " hasta que aparezca en la pantalla el número deseado, se encenderán los indicadores " " y " ".

Puede recalentar cada vez de uno a tres porciones de pizza

Número de veces que se pulsa el botón " "	Peso	Pantalla
Una vez	3,0 Oz	1
Dos veces	6,0 Oz	2
Tres veces	9,0 Oz	3

Por ejemplo, si pulsa dos veces el botón " ", aparecerá en la pantalla "2"

b) Para cocinar, pulse el botón **" I ",** los indicadores " " y " " parpadearán ,

y comenzará la cuenta atrás del tiempo programado.

11. FILETE

a) Pulse repetidamente el botón " " hasta que aparezca en la pantalla el número deseado, se encenderán los indicadores " ", " ", " " y "Oz ".

Por ejemplo, si pulsa dos veces el botón " ", aparecerá en la pantalla "8.0"

b) Para cocinar, pulse el botón **" I "**, los indicadores " ", " " y " " parpadearán, y comenzará la cuenta atrás del tiempo programado. Se apagará el indicador “Oz”.

Número de veces que se pulsa el botón " "	Peso	Pantalla
Una vez	4,0 Oz	4.0
Dos veces	8,0 Oz	8.0
Tres veces	16,0 Oz	16.0

12. TROZOS DE POLLO

a) Pulse repetidamente el botón " " hasta que aparezca en la pantalla el número deseado, se encenderán los indicadores " ", " ", " " y “Oz “.

Por ejemplo, si pulsa dos veces el botón " ", aparecerá en la pantalla "8.0"

b) Para cocinar, pulse el botón **" I "**, comenzarán a parpadear los indicadores " ", " " y " " y comenzará la cuenta atrás del tiempo programado.

Número de veces que se pulsa el botón " "	Peso	Pantalla
Una vez	4,0 Oz	4.0
Dos veces	8,0 Oz	8.0
Tres veces	12,0 Oz	12.0
Cuatro veces	16,0 Oz	16.0

13. CALENTAR COMIDA

a) Pulse repetidamente el botón " " hasta que aparezca en la pantalla el número deseado. Se encenderán los indicadores " ", " " y “Oz “.

Por ejemplo, si pulsa dos veces el botón " ", aparecerá en la pantalla "12.0"

b) Para cocinar, pulse el botón **" I "**, comenzarán a parpadear los indicadores " " y " " y comenzará la cuenta atrás del tiempo programado.

Número de veces que se pulsa el botón " "	Peso	Pantalla
Una vez	9,0 Oz	9.0
Dos veces	12,0 Oz	12.0
Tres veces	18,0 Oz	18.0

14. VERDURAS FRESCAS

a) Pulse repetidamente el botón " " hasta que aparezca en la pantalla el número deseado, se encenderán los indicadores " ", " " " y “Oz “.

Por ejemplo, si pulsa dos veces el botón " ", aparecerá en la pantalla "8.0"

b) Para cocinar, pulse el botón **" I "**, desaparecerá el indicador “Oz” , comenzarán a parpadear los indicadores, " " y " " y comenzará la cuenta atrás del tiempo programado.

Número de veces que se pulsa el botón " "	Peso	Pantalla
Una vez	4,0 Oz	4.0
Dos veces	8,0 Oz	8.0
Tres veces	16,0 Oz	16.0

15. VERDURAS CONGELADAS

a) Pulse repetidamente el botón " " hasta que aparezca en la pantalla el número deseado, se encenderán los indicadores " ", " " " y "Oz ".

Por ejemplo, si pulsa dos veces el botón " ", aparecerá en la pantalla "8.0"

b) Para cocinar, pulse el botón **" I "**, desaparecerá el indicador "Oz", comenzarán a parpadear los indicadores " " y " " y comenzará la cuenta atrás del tiempo programado.

Número de veces que se pulsa el botón " "	Peso	Pantalla
Una vez	4,0 Oz	4.0
Dos veces	8,0 Oz	8.0
Tres veces	16,0 Oz	16.0

16 . COCINAR CON GRILL

(1) Pulse una vez el botón " **GRILL/COMBI.** " para seleccionar la función de grill, la pantalla mostrará "G-1" y se encenderá el indicador " ".

(2) Ajuste el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. Ejemplo: Para ajustar el tiempo a 12 minutos y 50 segundos pulse sucesivamente los botones "1", "2", "5" y "0".

c) Pulse el botón " I " para iniciar la cocción. Comenzará la cuenta atrás del tiempo de cocción establecido y los indicadores ":" y " " parpadearán.

Nota: Al transcurrir la mitad del tiempo de asado, el horno se apagará y sonarán dos beep seguidos. Esto es normal. Deberá dar la vuelta al alimento. Si no se realiza ninguna operación en 1 minuto, el horno continuará funcionando y emitirá un pitido.

17. COCINAR COMBINADO (microondas + grill)

(1) Pulse el botón " **GRILL/COMBI.**" dos o tres veces para seleccionar "Combinación 1" (55% microondas + 45% asado) o "Combinación 2" (36% microondas + 64% asado), en la pantalla se mostrará "C-1" o "C-2" y se encenderán los indicadores " " y " ".

(2) Ajuste el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. Ejemplo: Para ajustar el tiempo a 12 minutos y 50 segundos pulse sucesivamente los botones "1", "2", "5" y "0".

c) Pulse el botón " I " para comenzar la cocción. Comenzará la cuenta atrás del tiempo de cocción establecido y los indicadores ":", " " y " " parpadearán.

18. FUNCIÓN PREDETERMINADA

1) En primer lugar, ajuste el reloj. (Consulte las instrucciones relativas al ajuste del reloj).

(2) Especifique un procedimiento de cocción determinado (uno o dos bloques), el método de ajuste y visualización es el mismo que para el procedimiento de cocción correspondiente. (La descongelación no está incluida en la cocción predeterminada).

Ejemplo: Suponga que desea cocinar el alimento con una potencia de microondas del 100% durante 10 minutos

Haga entonces lo siguiente:

a. Pulse el botón "**POWER**" una vez para seleccionar el 100% de la potencia de microondas;

b. Pulse las teclas numéricas "1", "0", "0", "0" por orden para ajustar el tiempo de cocción;

c. Tenga cuidado. No pulse el botón " ❙ " para comenzar la cocción.

(3) Pulse el botón " ◴ " para que se muestre la hora actual con la cifra de las horas parpadeando y con el símbolo " **:** " encendido.

(4) Pulse las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción. Por ejemplo: para ajustar el tiempo a 12:12, deberá pulsar por orden las teclas numéricas "1", "2", "1", "2".

(5) Pulse el botón "**AM/PM"** para seleccionar AM o PM. Se seleccionará AM o PM sucesivamente manteniendo pulsado el botón.

(6) Pulse el botón " ❙ " para confirmar el procedimiento predeterminado. Cuando lo confirme, la unidad volverá al modo reloj.

(7) Cuando llegue la hora, sonará dos beep seguidos y comenzará la cocción.

19. FUNCIÓN DE MEMORIA

(1) Pulse el botón "**MEMORY**" para seleccionar uno de los procedimientos 1-5 guardados en la memoria. En la pantalla se mostrará 1, 2, 3...5.

(2) Si el procedimiento ya se ha especificado, pulse el botón " ❙ " para utilizarlo. En caso contrario, continúe para especificar el procedimiento. Sólo se pueden especificar una o dos etapas.

(3) Cuando termine la especificación, pulse el botón "**MEMORY**" para guardar el procedimiento en la memoria y volver al modo de espera. Si pulsa el botón " ❙ ", el horno guardará el ajuste y lo pondrá en funcionamiento.

Ejemplo: para ajustar el procedimiento siguiente como la segunda memoria, es decir la memoria 2 para cocer el alimento con el 80% de potencia de microondas durante 3 minutos y 20 segundos.

Los pasos a dar serán los siguientes:

a. En modo de espera, pulse repetidamente el botón "**MEMORY**" hasta que en la pantalla aparezca "2".

b. Pulse repetidamente en el botón "**POWER**" hasta que en la pantalla aparezca "PL8".

c. Pulse las teclas numéricas "3", "2", "0" por orden para introducir el tiempo de cocción;

d. Pulse el botón "**MEMORY"** para guardar el ajuste. Sonará un beep y el horno volverá al modo de espera. Si pulsa el botón " ❙ " después del paso anterior, el procedimiento se guardara en la memoria 2 y se pondrá en funcionamiento.

e. Si no se corta la alimentación eléctrica, el procedimiento se guardará de forma permanente. Si se corta la alimentación eléctrica, será necesario introducir de nuevo el procedimiento.

f. Si desea ejecutar el procedimiento guardado, estando en modo de espera, pulse dos veces el botón "MEMORY" con lo que en la pantalla aparecerá "2" y luego pulse el botón " ❙ " para ejecutarlo.

20. COCINA EN ETAPAS

Como máximo, se pueden seleccionar dos etapas de cocinado. En la cocina en etapas, si una de las operaciones es la descongelación, ésta se pondrá en la primera etapa. Al terminar la primera etapa, sonará un beep y comenzará la cocción de la etapa siguiente.

Ejemplo: Suponga que desea cocer con potencia de microondas del 80% durante 5 minutos + potencia de microondas del 60% durante 10 minutos. Los pasos de cocción serán los siguientes:

(1) Pulse el botón "**POWER**" repetidamente para seleccionar una potencia de microondas del 80% hasta que en la pantalla se muestre "PL8";

(2) Pulse las teclas numéricas "5", "0", "0" para especificar el tiempo de cocción;

(3) Pulse el botón "**POWER**" repetidamente para seleccionar una potencia de microondas del 60% hasta que en la pantalla se muestre "PL6";

(4) Pulse las teclas numéricas "1", "0", "0", "0" para especificar el tiempo de cocción;

c) Pulse el botón " **I** " para comenzar la cocción.

21. FUNCIÓN DE CONSULTA

(1) En el modo de reloj, pulse el botón "**AM/PM**" para que se muestre en la pantalla "**A**" o "**P** " durante 3 segundos.

En el modo de reloj, pulse el botón " ◴ ", con lo cual la pantalla mostrará la hora del reloj durante tres segundos y "**AM/PM**" durante otros tres segundos.

(2) En el modo predeterminado, la pantalla mostrará la hora del reloj con los segundos parpadeando. Pulse el botón " **AM/PM** " con lo cual se mostrara **"A" o "P"** durante 3 segundos. Luego pulse el botón " ◴ " para consultar la hora predeterminada. La hora predeterminada parpadeará durante 3 segundos y luego se mostrará **"A"** o **"P"** durante otros 3 segundos. Después de esto, el horno volverá al modo de reloj.

(3) En el modo de cocción por microondas, pulse el botón "**POWER**" para consultar el nivel de potencia de microondas con lo cual se mostrará el nivel de potencia actual. Al cabo de tres segundos, el horno volverá al modo anterior. En el modo de cocción en 2 etapas, la consulta se puede hacer de la misma manera explicada anteriormente.

22. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Bloqueo: En modo de espera, pulse el botón "◯ " durante 3 segundos; se oirá un pitido largo que indica que se ha pasado al modo de bloqueo para niños; al mismo tiempo la pantalla mostrará " " .

Desbloqueo: En modo de bloqueo, pulse el botón " ◯ " durante 3 segundos; se oirá un pitido largo que indica que se ha liberado el bloqueo.

23. FUNCIÓN PARA RECORDAR EL FINAL DE LA COCCIÓN

Al terminar la cocción, sonarán cinco beep seguidos para recordar que ha terminado la cocción.

24. OTRAS ESPECIFICACIONES

(1) En modo de espera, si la pantalla muestra la hora actual, el símbolo " **:** " estará parpadeando; de lo contrario, la pantalla mostrará " **0:00** ".

(2) En el modo de función de ajuste, la pantalla muestra el ajuste correspondiente.

(3) En los modos de funcionamiento y pausa, la pantalla muestra el tiempo restante de cocción.

MANTENIMIENTO

Resolución de problemas

Compruebe su problema utilizando la tabla siguiente e intente aplicar las soluciones indicadas para cada problema. Si el horno microondas sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más próximo.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El horno no se puede poner en marcha	a. Cable de alimentación del horno no conectado b. La puerta está abierta. c. Se han especificado condiciones de funcionamiento incorrectas.	a. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. b. Cierre la puerta e inténtelo de nuevo. c. Compruebe las instrucciones..
Formación de arco o chispas	a. Se están utilizando en el horno microondas materiales cuyo uso se debe evitar. b. Se está haciendo funcionar el horno estando vacío. c. Permanecen en el interior alimentos derramados.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina adecuados para hornos microondas. b. No ponga en funcionamiento el horno estando vacío. c. Limpie el interior con una toalla húmeda.
Alimentos cocinados de manera no uniforme	a. Se están utilizando en el horno microondas materiales cuyo uso se debe evitar. b. Los alimentos no están totalmente descongelados. c. El tiempo de cocción o el nivel de potencia no son adecuados. d. No se mezcla o agita el alimento.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina adecuados para hornos microondas. b. Descongele totalmente el alimento. c. Utilice un tiempo de cocción y un nivel de potencia adecuados. d. Mezcle o agite el alimento.
Alimentos excesivamente cocinados	El tiempo de cocción o el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice un tiempo de cocción y un nivel de potencia adecuados.
Alimentos insuficientemente cocinados	a. Se están utilizando en el horno microondas materiales cuyo uso se debe evitar. b. Los alimentos no están totalmente descongelados. c. Las salidas de ventilación del horno están obstruidas c. El tiempo de cocción o el nivel de potencia no son adecuados.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina adecuados para hornos microondas. b. Descongele totalmente el alimento. c. Compruebe que las salidas de ventilación del horno no están obstruidas. c. Utilice un tiempo de cocción y un nivel de potencia correctos.
Descongelación inapropiada	a. Se están utilizando en el horno microondas materiales cuyo uso se debe evitar. b. El tiempo de cocción o el nivel de potencia no son adecuados. c. No se revuelve o agita el alimento.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina adecuados para hornos microondas. c. Utilice un tiempo de cocción y un nivel de potencia correctos. d. Revuelva o agite el alimento.
Aparece en la pantalla un mensaje E (error)	Se han especificado condiciones de funcionamiento incorrectas.	Compruebe las instrucciones

Forno microondas

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo: MW 34 SILVER REFLEX

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o seu forno microondas e guarde-as com cuidado.
Se respeitar estas instruções, o seu forno proporcionar-lhe-á muitos anos de bom funcionamento.

GUARDE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A EVENTUAL EXPOSIÇÃO A UMA EXCESSIVA ENERGIA DE MICROONDAS

(a) Não tente ligar o forno com a porta aberta, pois esta acção pode provocar uma exposição perigosa às microondas. É importante não forçar ou manusear os bloqueios de segurança.

(b) Não coloque nenhum objecto entre a parte frontal do forno e a porta nem permita que se acumulem resíduos de sujidade ou de produtos de limpeza nas superfícies de vedação.

(c) **Não ligue o forno se tiver sofrido algum dano. É especialmente importante que a porta do forno feche correctamente e que os seguintes elementos não tenham sofrido danos:**

(1) A PORTA (dobrada);

(2) AS DOBRADIÇAS E TRINCOS (partidos ou frouxos);

(3) A JUNTA DA PORTA E A SUPERFÍCIE DA JUNTA.

(d) O forno só deve ser regulado ou reparado por pessoal técnico devidamente qualificado.

IMPORTANTE

Não manter o forno limpo pode levar à deterioração da superfície, o que pode afectar negativamente a sua vida útil e, possivelmente, originar uma situação perigosa.

Especificações

Modelo:	MW 34 SILVER REFLEX
Alimentação eléctrica	120 V ~ 60 Hz
Potência nominal de entrada (microondas)	1450 W
Potência nominal de saída (microondas)	1000 W
Potência nominal de entrada (grelhador)	1150 W
Capacidade do forno	1.2 pés cúbicos / 34Lts
Diâmetro do prato rotativo	Ø12,2" / 315mm
Dimensões exteriores	20,5" x 17,5" x 13,2" / 519X456X375mm
Peso líquido	35,9 lb aproximadamente / 15.3kg
Advertência:	O manuseamento do cabo deste forno ou de cabos associados a acessórios vendidos com este produto irão expô-lo ao chumbo, um produto químico conhecido no estado da Califórnia (EUA) como causador de cancro, anomalias congénitas e outros danos reprodutivos. **Lave as mãos depois do manuseamento.**

SEGURANÇA

1. O forno tem de ser colocado sobre uma superfície nivelada.
2. Durante a cocção, o prato rotativo e a sua base devem estar no interior do forno. Coloque cuidadosamente os utensílios de cozinha sobre o prato rotativo e manuseie-os com cuidado para evitar eventuais rupturas.
3. Um uso incorrecto do tabuleiro de dourar pode provocar a ruptura do prato rotativo.
4. Utilize unicamente sacos com o tamanho especificado quando preparar pipocas de milho para microondas.
5. O forno inclui vários interruptores de segurança para que a alimentação eléctrica se desligue ao abrir a porta. Não manuseie estes interruptores.
6. Não ligue o forno microondas estando este vazio. O funcionamento do forno sem alimentos no interior ou com alimentos com um teor de humidade muito baixo pode provocar um incêndio, chispas ou a sua queima.
7. Não cozinhe bacon colocando-o directamente sobre o prato rotativo. Um aquecimento localizado excessivo do prato rotativo pode provocar a sua ruptura.
8. Não aqueça biberões nem alimentos para bebés no forno microondas. Pode produzir-se um aquecimento irregular que poderia causar lesões físicas.
9. Não aqueça recipientes de gargalo estreito como, por exemplo, frascos de xarope.
10. Não tente fritar com óleo abundante no forno microondas.
11. Não tente preparar conservas caseiras neste forno microondas dado que é impossível ter a certeza de que todo o conteúdo do frasco atingiu a temperatura de ebulição.
12. Não utilize este forno microondas para fins comerciais. O forno está fabricado exclusivamente para uso doméstico.
13. Para evitar que comecem a ferver de forma retardada líquidos e bebidas quentes e sofrer queimaduras, agite os líquidos antes de colocar o recipiente no forno e agite-os novamente quando tiver decorrido metade do tempo de cocção. Deixe-os no forno durante um curto espaço de tempo e agite-os novamente antes de retirar o recipiente do forno.
14. Utilize o forno com cuidado para evitar que os alimentos se queimem devido a uma cocção excessiva.
15. Quando o aparelho for utilizado no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno sob a supervisão de um adulto pois as temperaturas produzidas são muito elevadas.
16. Se o forno não for mantido limpo, pode produzir-se uma deterioração da superfície que poderia afectar negativamente a vida útil do electrodoméstico e talvez resultar numa situação de risco.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, descargas eléctricas, lesões em pessoas ou de exposição excessiva às microondas ao utilizar o aparelho, respeite as seguintes precauções básicas:

1. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
2. Em particular, leia e respeite as **"PRECAUÇÕES PARA EVITAR A EVENTUAL EXPOSIÇÃO A UMA EXCESSIVA ENERGIA DE MICROONDAS"** que se encontram na página 2.
3. Como com a maior parte dos aparelhos de cozinha, é necessária uma vigilância contínua para reduzir o risco de se produzir um incêndio no interior do forno.

Se os materiais no interior do forno se inflamarem:

1. Mantenha a porta do forno fechada.
2. Apague o forno e desligue o electrodoméstico.
3. Desligue o cabo de alimentação e corte a alimentação eléctrica no quadro de fusíveis ou disjuntores.

4. Não prolongue demasiado a cocção dos alimentos. Vigie atentamente o aparelho quando utilizar papel, plástico ou outros materiais combustíveis para facilitar a cocção.
5. Não guarde alimentos no interior do forno. Também não armazene artigos combustíveis como pão ou bolachas.
6. Retire os atilhos flexíveis de arame e os fechos metálicos dos recipientes ou sacos de papel antes de os introduzir no forno.
7. Este forno deve ter ligação a terra. Ligue-o unicamente a uma tomada de terra adequada. Consulte a secção "INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO A TERRA" na página 5.
8. Instale ou situe o forno de acordo com as instruções de instalação disponibilizadas.
9. Alguns produtos como os ovos e a água com óleo ou gordura colocados em recipientes herméticos podem explodir e, portanto, não devem ser aquecidos neste forno.
10. Utilize este electrodoméstico apenas para as aplicações pretendidas e descritas no manual. Não aplique produtos químicos ou vapores corrosivos. O forno está especificamente projectado para aquecer ou cozinhar alimentos. Não está projectado para usos laboratoriais ou industriais.
11. Como em todos os electrodomésticos, é necessária uma vigilância atenta quando são utilizados por crianças.
12. Não coloque o forno em funcionamento se tiver um cabo ou conector em mau estado, se não funcionar correctamente ou se tiver caído ou sido golpeado.
13. A assistência deste aparelho deve ser realizada exclusivamente por técnicos de assistência qualificados.
    Contacte o centro de manutenção autorizado mais próximo para efectuar qualquer exame, reparação ou ajuste.
14. Não tape nem bloqueie nenhuma abertura de ventilação do aparelho.
15. Não deixe nem utilize este aparelho ao ar livre.
16. Não utilize o forno perto de água, por exemplo, perto de um lava-louça de cozinha, numa cave húmido, perto de uma piscina ou em locais similares.
17. Não mergulhe em água o cabo de alimentação nem a ficha.
18. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
19. Não permita que o cabo de alimentação fique suspenso de uma mesa ou bancada.
20. Limpe a porta e as superfícies do forno exclusivamente com sabões ou detergentes suaves não abrasivos aplicados com uma esponja ou com um pano macio.
21. Líquidos como a água, o café ou o chá podem ser aquecidos acima do seu ponto de ebulição sem que pareçam estar a ferver. Nem sempre há borbulhas ou ebulição visível quando se retira o recipiente do forno. ISTO PODE FAZER COM QUE LÍQUIDOS MUITO QUENTES FERVAM BRUSCAMENTE AO MOVER O RECIPIENTE OU AO INTRODUZIR UMA COLHER OU OUTRO UTENSÍLIO NO LÍQUIDO.
    i) Não sobreaqueça o líquido.

    ii) Agite o líquido antes de o aquecer e a meio do período de aquecimento.

    iii) Não utilize recipientes de paredes direitas com gargalos estreitos.

iv) Depois de aquecer o recipiente, mantenha-o no forno microondas durante um curto espaço de tempo antes de o retirar.

v) Tenha muito cuidado quando introduzir uma colher ou outro utensílio no recipiente.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Para reduzir o risco de lesões pessoais

INSTALAÇÃO DA LIGAÇÃO A TERRA

PERIGO

Perigo de descarga eléctrica. O contacto com alguns dos componentes internos pode causar lesões pessoais graves ou, inclusive, mortais. Não desmonte este electrodoméstico.

ADVERTÊNCIA

Perigo de descarga eléctrica. O uso incorrecto da ligação a terra pode causar uma descarga eléctrica. Não ligue o aparelho a uma tomada de corrente antes de o instalar e ligar a terra correctamente.

Ficha de três pernos (um de ligação a terra)

Este electrodoméstico deve estar ligado a terra. Em caso de curto-circuito, a ligação a terra reduz o risco de descarga eléctrica graças a um condutor que permite a passagem de corrente. Este forno está equipado com um cabo de alimentação que inclui um condutor de ligação a terra e com a correspondente ficha com ligação a terra. A ficha deve ser inserida numa tomada de corrente correctamente instalada e ligada a terra.

Consulte um electricista ou técnico de assistência competente se não compreender perfeitamente as instruções de ligação a terra ou se tiver alguma dúvida em relação à correcta ligação a terra do electrodoméstico. Se for necessário utilizar uma extensão, utilize unicamente um cabo com três condutores que tenha uma ficha macho de 3 pernos com ligação a terra e uma ficha fêmea para 3 pernos que aceite a ficha macho do aparelho. As características nominais indicadas na extensão devem ser iguais ou superiores às características eléctricas do aparelho.

1. Fornece-se um cabo de alimentação curto para reduzir os riscos de enredamento ou tropeçamento de um cabo de alimentação comprido.
2. Fornecem-se cabos de alimentação mais curtos ou extensões para reduzir os riscos de enredamento ou tropeçamento com um cabo de alimentação mais comprido.
3. Se se utilizar um cabo de alimentação comprido ou uma extensão:

   1) As características eléctricas indicadas no cabo de alimentação ou na extensão têm de ser iguais às características eléctricas do aparelho.

   2) A extensão tem de ser um cabo de três condutores do tipo de ligação a terra.

   3) O cabo de alimentação mais comprido deve ser disposto de forma a não passar por cima de uma mesa ou bancada onde as crianças possam puxar por ele e de forma a não se poder tropeçar nele inadvertidamente.

UTENSÍLIOS

PRECAUÇÃO

Perigo de lesões pessoais

Os recipientes completamente fechados podem explodir. Antes de cozinhar, deve abrir os recipientes fechados e furar os sacos de plástico.

Consulte as instruções sobre “Materiais que podem ser usados ou que devem ser evitados no forno microondas.” Pode haver determinados utensílios não metálicos que não são adequados para uso num forno microondas. Se tiver dúvidas, pode testar o utensílio em causa aplicando o procedimento descrito a seguir.

Teste de utensílios:

1. Encha um recipiente adequado para forno microondas com um copo de água fria (250 ml) juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhe com a potência máxima durante um minuto.
3. Toque com cuidado no utensílio. Se o utensílio vazio estiver morno, não o utilize para cozinhar no forno microondas.
4. **Não exceda um tempo de cocção de um minuto.**

Materiais que pode utilizar no forno de microondas

Utensílios	Observações
Papel de alumínio	Use apenas para proteger. Podem utilizar-se pequenos pedaços lisos para revestir partes finas de carne ou frango e evitar sobrecozinhá-las. Pode formar-se um arco eléctrico se o papel de alumínio estiver demasiado perto da parede do forno. A película deverá estar, pelo menos, a 1 polegada (2,5 cm) das paredes do forno.
Assadeira	Respeite as instruções do fabricante. O fundo da assadeira deverá estar, pelo menos, a 3/16 de polegada (5 mm) sobre do prato rotativo. Um uso inadequado pode ocasionar a ruptura do prato.
Louça	Unicamente se for à prova de microondas. Respeite as instruções do fabricante. Não utilize pratos estalados ou desvidrados.
Frascos de vidro	Retire sempre a tampa. Utilize-os unicamente para aquecer a comida até ficar morna. A maior parte dos frascos de vidro não resiste ao calor e podem partir-se.
Utensílios de vidro	Unicamente vidro para forno resistente ao calor. Assegure-se de que não tem rebordos metálicos. Não utilize vidro estalado ou desvidrado.
Sacos para cozinhar no forno	Respeite as instruções do fabricante. Não os feche com uma tira metálica. Faça uns cortes para permitir que o vapor saia.
Pratos e copos de papel	Use só para um aquecimento ou cocção rápidos. Vigie o forno enquanto cozinha.
Guardanapos de papel	Use para cobrir os alimentos e para aquecer e absorver a gordura. Use sob vigilância e unicamente para uma cocção rápida.
Papel pergaminho	Utilize como tampa para evitar salpicos ou como invólucro para cozinhar a vapor.
Plástico	Use apenas os adequados para forno microondas. Respeite as instruções do fabricante. Devem ter um rótulo de “Apto para microondas”. Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que o alimento no seu interior aquece. Os “sacos para ferver” e os sacos de plástico totalmente fechados devem ser cortados ou furados como se indica no invólucro.
Invólucro de plástico	Unicamente se for adequado para microondas. Utilize para cobrir o alimento durante a cocção e reter a humidade. Não deixe que o invólucro de plástico toque na comida.

Termómetros	Unicamente se for adequado para microondas (termómetros para carne e doçaria).
Papel encerado	Utilize como tampa para evitar salpicos e conservar a humidade.

Materiais a evitar no forno microondas

Utensílios	Observações
Tabuleiros de alumínio	Pode formar-se um arco eléctrico. Passe os alimentos para um prato apto para microondas.
Cartão para alimentos com pega metálica	Pode formar-se um arco eléctrico. Passe os alimentos para um prato apto para microondas.
Utensílios metálicos ou com adornos metálicos	O metal impede que as microondas cheguem aos alimentos. O adorno metálico pode causar arcos eléctricos.
Atilhos metálicos	Podem provocar arcos eléctricos e originar um incêndio no forno.
Sacos de papel	Podem provocar um incêndio no forno.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no seu interior ao ser exposta a temperaturas elevadas.
Madeira	A madeira seca quando é utilizada num forno microondas e pode estalar ou partir-se.

PREPARAÇÃO DO FORNO

Nomes das Peças e Acessórios do Forno

Retirar o forno e todos os materiais da sua embalagem de cartão e do seu interior.

O seu forno é fornecido com os seguintes acessórios:

Prato de vidro	1
Conjunto do aro rotativo	1
Manual de instruções	1

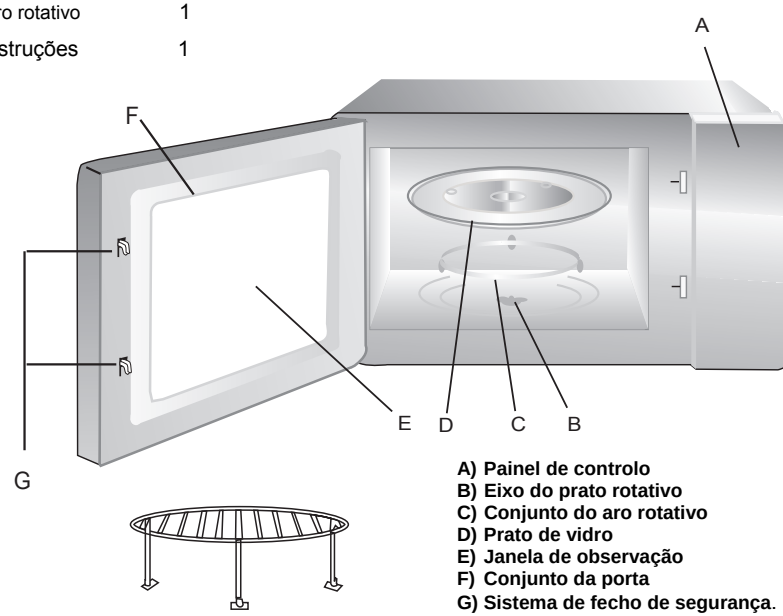

A) Painel de controlo
B) Eixo do prato rotativo
C) Conjunto do aro rotativo
D) Prato de vidro
E) Janela de observação
F) Conjunto da porta
G) Sistema de fecho de segurança.

Grelhador (Unicamente para a série com grill)

Desligar a alimentação eléctrica se a porta se abrir durante o funcionamento.

Instalação do Prato Rotativo

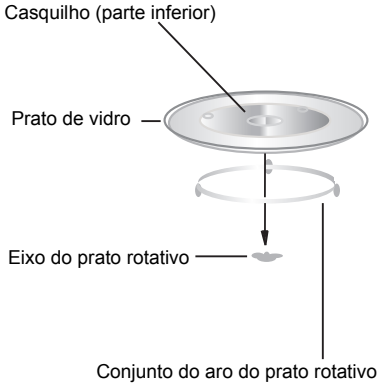

a. Nunca coloque o prato de vidro ao contrário. O prato de vidro nunca deve estar limitado no seu movimento.
b. Tanto o prato de vidro como o conjunto do aro do prato rotativo devem ser utilizados durante a cocção.
c. Todos os alimentos e recipientes para alimentos devem ser colocados sobre o prato de vidro para serem cozinhados.
d. Se o prato de vidro ou o conjunto do aro do prato rotativo se partirem, contacte o seu centro de assistência autorizado mais próximo.

Instalação sobre Bancada

Retire todo o material de embalagem e acessórios. Examine o forno à procura de danos como amolgadelas ou a porta partida. Não instale o forno se estiver danificado.

Carcaça: Retire qualquer resto da película protectora que exista sobre a superfície da carcaça do forno microondas.

Não retire a tampa de Mica castanho claro montada no interior do forno que protege o Magnetron.

Instalação

1. Seleccione uma superfície lisa que disponha de suficiente espaço livre para as aberturas de ventilação de entrada e/ou saída.

É necessário um espaço mínimo de 3,0 polegadas (7,5 cm) entre o forno e as paredes adjacentes. Um lado deve ficar desimpedido.

(1) Deixe um espaço mínimo de 12 polegadas (30 cm) sobre o forno.
(2) Não desmonte os pés da parte inferior do forno.
(3) Tapar as aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.
(4) Coloque o forno o mais afastado possível de aparelhos de rádio ou TV. O funcionamento do forno microondas pode originar interferências na recepção do rádio ou TV.

2. Ligue o forno a uma tomada normal da casa. Certifique-se de que a tensão e a frequência são iguais à tensão e à frequência que figuram na placa de características.

AVISO: Não instale o forno sobre uma placa de indução nem sobre outro electrodoméstico que gere calor. Se for instalado perto ou sobre uma fonte de calor, o forno pode ficar danificado e a garantia será anulada.

A superfície acessível pode estar quente durante o funcionamento.

FUNCIONAMENTO
Painel de controlo e características

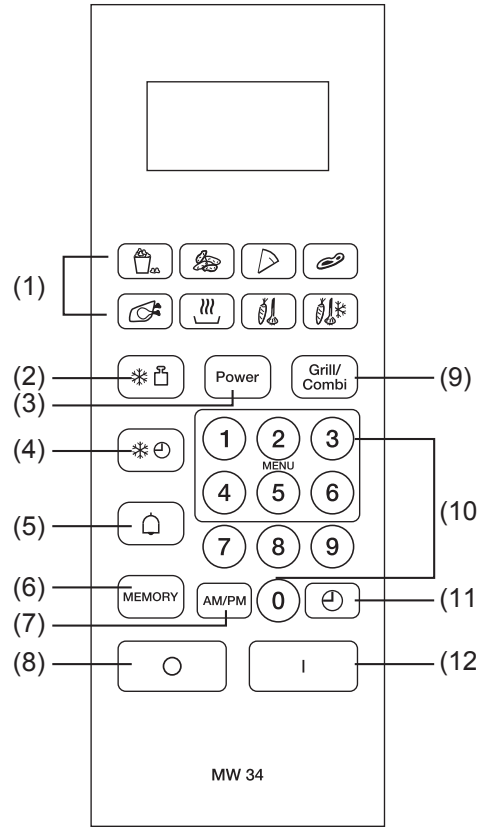

(1) Menu automático:

(2) Descongelamento por peso

(3) Power (potência)

(4) Descongelamento por tempo

(5) Temporizador de cocção

(6) MEMORY (Memória)

(7) AM/PM

(8) Parar/cancelar: Se for premido antes de a cocção começar, cancela todas as configurações existentes. Durante a cocção: prima uma vez para desligar o forno; duas vezes para desligar o forno e cancelar todas as configurações.

(9) Grill/ Combi

(10) Botões numéricos

(11) Relógio/configuração prévia

(12) Iniciar / +30SEC

FUNCIONAMENTO

1. Nível de potência

Estão disponíveis dez níveis de potência:

Nível	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Ecrã	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

Observações: quando se selecciona um nível de potência 10-8, o indicador de nível alto ilumina-se e pisca enquanto o forno estiver em funcionamento.

Observações: quando se selecciona um nível de potência 7-1, o indicador de nível baixo ilumina-se e pisca enquanto o forno estiver em funcionamento.

2. Acerto do relógio

Quando se liga o forno microondas a uma tomada de corrente, no ecrã do forno aparece "0:00".

(1) Prima o botão " ◴ ", o ecrã mostrará 00:00 e o indicador do relógio iluminar-se-á. O dígito das horas começará a piscar; iluminar-se-ão ":" e "0".

(2) Prima os botões dos números e introduza a hora correcta. Por exemplo, se a hora actual for 10:12, prima sucessivamente **"1**, **0**, **1**, **2".**

(3) Prima o botão "**AM/PM"** para seleccionar AM ou PM. Será seleccionado AM ou PM sucessivamente mantendo premido o botão.

(4) Prima o botão " ◴ " para terminar o acerto do relógio, o indicador do relógio apagar-se-á, ":" piscará e o relógio iluminar-se-á.

(5) Se o número introduzido não estiver dentro do intervalo 1:00--12:59, o acerto não será válido e será necessário introduzir novos números válidos.

Nota: se se premir o botão " ◯ "durante o processo de acerto do relógio ou se não se premir nenhum botão durante um minuto, o forno voltará automaticamente à hora que mostrava anteriormente.

3. Temporizador de cocção

(1) Prima o botão " 🔔 ", o ecrã mostrará 00:00 e o indicador do relógio iluminar-se-á. O primeiro "0" estará a piscar e ":" e o outro "0" estarão iluminados.

(2) Prima os botões dos números e introduza o tempo correcto (o tempo de cocção máximo é de 99 minutos e 99 segundos).

(3) Prima o botão " ❙ " para confirmar a configuração, o indicador do relógio piscará.

(4) Quando chegar a hora de cozinhar, o indicador do relógio apagar-se-á. Soarão cinco bips seguidos. Se o relógio tiver sido acertado (sistema de 12 horas), o ecrã mostrará a hora actual.

Nota: O temporizador de cocção é diferente do relógio de um sistema de 12 horas; o temporizador de cocção é só um temporizador.

Enquanto o temporizador de cocção estiver a funcionar ou depois de terminar o seu funcionamento, não se pode activar nenhum programa de cocção.

4. Cocção com microondas

(1) Mantenha premido o botão "POWER" para seleccionar a potência de microondas. Os indicadores " " e " " ou " " iluminar-se-ão.

(2) Prima as teclas numéricas para introduzir o tempo de cocção; o tempo máximo de cocção é de 99 minutos e 99 segundos.

(3) Prima o botão " " para iniciar a cocção, o ecrã mostrará o tempo de cocção restante. Os indicadores ":", " ", " " ou " " começarão a piscar.

Nota: se se premir o botão " "durante o processo de cocção ou se não se premir nenhum botão durante um minuto, o forno voltará automaticamente à configuração que tinha anteriormente.

5. Arranque rápido

(1) No modo de espera, pode iniciar-se a cocção instantânea a um nível de potência de 100% seleccionando um tempo de cocção compreendido entre 1 e 6 minutos, premindo um dos botões numéricos 1 a 6. Prima " " para aumentar o tempo de cocção; o tempo máximo de cocção é de 99 minutos e 59 segundos.

(2) No modo de espera, a cocção instantânea a 100% de nível de potência com um tempo de cocção de 30 segundos pode ser iniciada premindo o botão " ". Cada premência do mesmo botão aumentará o tempo de cocção em 30 segundos, sendo o tempo máximo de cocção de 99 minutos e 59 segundos.

Nota: cada premência do botão " " pode aumentar o tempo de cocção em 30 segundos para a cocção com microondas e para a cocção com menu automático. Contudo, isto não funcionará para o "Descongelamento automático " (excepto para "descongelamento por tempo").

6. Descongelamento com a função W.T.

(1) Prima o botão " ", o ecrã mostrará "dEF1" e, ao mesmo tempo, os indicadores " " e " " iluminar-se-ão.

(2) Prima os botões numéricos para introduzir o peso do alimento a descongelar. O indicador "Oz" iluminar-se-á. Introduza o peso que tem de estar compreendido entre 4 e 100 Oz.

(3) Se o peso introduzido não estiver entre 4 e 100 Oz, a introdução não será válida. A unidade não emitirá nenhum bip e não funcionará até que se introduzam valores válidos.

(4) Prima o botão " " para iniciar a descongelamento e o ecrã mostrará o tempo de descongelamento restante. Os indicadores ":", " " e " " começarão a piscar e o indicador "Oz" apagar-se-á.

7. Função de descongelamento por tempo

(1) Prima o botão " ", o ecrã mostrará "dEF2". Ao mesmo tempo, os indicadores " " e " " iluminar-se-ão.

(2) Prima os botões de números para introduzir o tempo de descongelamento. O intervalo de

tempo efectivo está compreendido entre 00:01 e 99:99.

(3) Se o tempo introduzido não estiver compreendido entre 00:01 e 99:99, a unidade não emitirá nenhum bip e não funcionará até que se introduzam valores válidos.

(4) A potência de microondas predefinida é a correspondente ao nível de potência 3. Se desejar alterar o nível de potência, prima uma vez o botão **"POWER"** e o ecrã mostrará "PL 3"; depois prima o botão numérico correspondente ao nível de potência desejado.

(5) Prima o botão " I " para iniciar o descongelamento. O ecrã mostrará o tempo de descongelamento restante e os indicadores ":", " " e " " piscarão.

8. PIPOCAS DE MILHO

a) Modo predefinido

1) Prima o botão " " para seleccionar o modo de Pipocas de Milho e os indicadores " ", " " e "Oz" iluminar-se-ão. No ecrã aparecerão **"1.75","3.0","3.5"**.

2) Prima " I " para iniciar a cocção, soará um bip, o indicador "Oz" apagar-se-á e os indicadores " " e " " piscarão.

3) Quando a cocção terminar, soarão cinco bips seguidos e o ecrã mostrará "0:00". Se o relógio tiver sido acertado (sistema de 12 horas), o ecrã mostrará a hora actual.

b) Modo de tempo de cocção configurável

1) Prima o botão " " para seleccionar o modo de Pipocas de Milho e os indicadores " ", " " e "Oz" iluminar-se-ão. No ecrã aparecerão **"1.75","3.0","3.5"**.

2) Prima o botão **"MEMORY"**, o ecrã mostrará o tempo de cocção do peso com o dígito correspondente aos minutos intermitente.

3) Prima os botões numéricos e introduza o tempo.

4) Prima o botão **"MEMORY"** para guardar a configuração. Se for correcto, prima o botão " I " e o forno cozinhará durante o tempo alterado. Os indicadores " " e " " começarão a piscar. O utilizador pode alterar o tempo de cocção. Por exemplo, para definir um tempo " " de 3 minutos e 15 segundos:

1) Prima o botão " " uma ou duas vezes com o forno preparado (o ecrã mostrará "1.75" com uma premência e "3.0" com duas), depois prima o botão **"MEMORY"** e no ecrã aparecerá o tempo de cocção predefinido para o peso do alimento actual (que não pode ser 0:00), por exemplo 1'30''. No ecrã aparecerá o primeiro número 1, prima o botão numérico para introduzir 3; prima o botão numérico para introduzir 1; o terceiro número 0 começará a piscar, prima o botão numérico para introduzir 5 e então começará a piscar de novo o primeiro número 3 (isto é semelhante ao acerto do relógio).

2) Prima de novo o botão **"MEMORY"** para guardar a configuração actual. Se premir o botão " I " para iniciar a cocção directamente, o programa guardará automaticamente a última configuração do tempo de cocção.

3) Para alterar o tempo de cocção configurado, repita o passo 1); o ecrã mostrará em primeiro lugar o tempo guardado (por exemplo 3:15), prima o botão do número para reconfigurar o tempo de cocção e prossiga com o passo 2).

4) Quando tiver terminado, de cada vez que premir o botão “ “ o ecrã mostrará o peso do alimento 1.75, 3.0 ou 3.5, mas o tempo de cocção será o correspondente à configuração de tempo guardada.

5) Para voltar aos valores iniciais, prima o botão “ “ durante mais de três segundos, a campainha soará e o forno voltará à configuração inicial.

9. BATATAS

a) Prima repetidamente o botão " " até aparecer no ecrã o número desejado, os indicadores “ “ e “ “ iluminar-se-ão.

"1" DOSE: 1 dose de batatas (aproximadamente 230 g).

"2" DOSES: 2 rações de batatas (aproximadamente 460 g).

"3" DOSES: 3 rações de batatas (aproximadamente 690 g).

Por exemplo, prima o botão " " uma vez: Será mostrado “1”.

b) Para iniciar a cocção, prima o botão " ", os indicadores " " e " " começarão a piscar e a contagem decrescente do tempo programado começará.

Número de vezes que se prime o botão " "	Peso	Ecrã
Uma vez	1 dose	1
Duas vezes	2 doses	2
Três vezes	3 doses	3

10. PIZZA

a) Prima repetidamente o botão " " até aparecer no ecrã o número desejado, os indicadores “ “ e “ “ iluminar-se-ão.

Pode aquecer de cada vez uma a três porções de pizza.

Número de vezes que se prime o botão " "	Peso	Ecrã
Uma vez	3,0 Oz	1
Duas vezes	6,0 Oz	2
Três vezes	9,0 Oz	3

Por exemplo, se premir duas vezes o botão “ “, no ecrã aparecerá "2".

b) Para cozinhar, prima o botão " ", os indicadores " " e " " piscarão e a contagem decrescente do tempo programado começará.

11. FILETE

a) Prima repetidamente o botão " " até aparecer no ecrã o número desejado, os indicadores “ “, “ “, “ “ e “Oz” iluminar-se-ão.

Por exemplo, se premir duas vezes o botão “ “, no ecrã aparecerá "8.0".

b) Para cozinhar, prima o botão " ", os indicadores " ", " " e " " piscarão e a contagem decrescente do tempo programado começará. O indicador “Oz” apagar-se-á.

Número de vezes que se prime o botão " "	Peso	Ecrã
Uma vez	4,0 Oz	4.0
Duas vezes	8,0 Oz	8.0
Três vezes	16,0 Oz	16.0

12. PEDAÇOS DE FRANGO

a) Prima repetidamente o botão " " até aparecer no ecrã o número desejado, os indicadores " ", " ", " " e "Oz" iluminar-se-ão.

Por exemplo, se premir duas vezes o botão " ", no ecrã aparecerá "8.0".

b) Para cozinhar, prima o botão **" I "**, os indicadores **" ", " " e " "** piscarão e a contagem decrescente do tempo programado começará.

Número de vezes que se prime o botão " "	Peso	Ecrã
Uma vez	4,0 Oz	4.0
Duas vezes	8,0 Oz	8.0
Três vezes	12,0 Oz	12.0
Quatro vezes	16,0 Oz	16.0

13. AQUECER COMIDA

a) Prima repetidamente o botão " " até aparecer no ecrã o número desejado. Os indicadores " ", " " e "Oz " iluminar-se-ão.

Por exemplo, se premir duas vezes o botão " ", no ecrã aparecerá "12.0".

b) Para cozinhar, prima o botão " I ", os indicadores " " e " " começarão a piscar e a contagem decrescente do tempo programado começará.

Número de vezes que se prime o botão " "	Peso	Ecrã
Uma vez	9,0 Oz	9.0
Duas vezes	12,0 Oz	12.0
Três vezes	18,0 Oz	18.0

14. VERDURAS FRESCAS

a) Prima repetidamente o botão " " até aparecer no ecrã o número desejado, os indicadores " ", " " e "Oz" iluminar-se-ão.

Por exemplo, se premir duas vezes o botão " ", no ecrã aparecerá "8.0".

b) Para cozinhar, prima o botão **" I "**, o indicador "Oz" desaparecerá, os indicadores " ", e " " começarão a piscar e a contagem decrescente do tempo começará.

Número de vezes que se prime o botão " "	Peso	Ecrã
Uma vez	4,0 Oz	4.0
Duas vezes	8,0 Oz	8.0
Três vezes	16,0 Oz	16.0

15. VERDURAS CONGELADAS

a) Prima repetidamente o botão " " até aparecer no ecrã o número desejado, os indicadores " ", " " e "Oz" iluminar-se-ão.

Por exemplo, se premir duas vezes o botão " ", no ecrã aparecerá "8.0".

b) Para cozinhar, prima o botão " ▮ ", o indicador “Oz” desaparecerá, os indicadores " ", e " " começarão a piscar e a contagem decrescente do tempo programado começará.

Número de vezes que se prime o botão " "	Peso	Ecrã
Uma vez	4,0 Oz	4.0
Duas vezes	8,0 Oz	8.0
Três vezes	16,0 Oz	16.0

16 . COZINHAR COM GRELHADOR

(1) Prima uma vez o botão "**GRILL/COMBI**" para seleccionar a função GRILL, o ecrã mostrará "G-1" e o indicador " " iluminar-se-á.

(2) Defina o tempo de cocção; o tempo máximo de cocção é de 99 minutos e 99 segundos. Exemplo: Para definir 12 minutos e 50 segundos, prima sucessivamente os botões "1", "2", "5" e "0".

c) Prima o botão " ▮ " para iniciar a cocção. A contagem decrescente do tempo de cocção definido começará e os indicadores ":" e " " piscarão.

Nota: Ao decorrer metade do tempo de assadura, o forno desligar-se-á e soarão dois bips seguidos. Isto é normal. Deverá virar o alimento. Se durante 1 minuto não se efectuar nenhuma operação, o forno continuará a funcionar e emitirá um bip.

17. COCÇÃO COMBINADA (microondas + grelhador)

(1) Prima o botão "**GRILL/COMBI**" duas ou três vezes para seleccionar a "Combinação 1" (55% microondas + 45% grelhador) ou a "Combinação 2" (36% microondas + 64% grelhador), o ecrã mostrará "C-1" ou "C-2" e os indicadores " " e " " iluminar-se-ão.

(2) Defina o tempo de cocção; o tempo máximo de cocção é de 99 minutos e 99 segundos. Exemplo: Para definir 12 minutos e 50 segundos, prima sucessivamente os botões "1", "2", "5" e "0".

c) Prima o botão " ▮ " para iniciar a cocção. A contagem decrescente do tempo de cocção definido começará e os indicadores ":", “ “ e " " piscarão.

18. FUNÇÃO PREDEFINIDA

1) Em primeiro lugar, acerte o relógio. (Consulte as instruções relativas ao acerto do relógio.)

(2) Especifique um determinado procedimento de cocção (um ou dois blocos), o método de configuração e visualização é o mesmo que para o procedimento de cocção correspondente. (O descongelamento não está incluído na cocção predefinida.)

Exemplo: Suponha que deseja cozinhar o alimento com uma potência de microondas de 100% durante 10 minutos.

Faça então o seguinte:

a. Prima o botão "**POWER**" uma vez para seleccionar 100% da potência de microondas.

b. Prima os botões de números "1", "0", "0", "0" por ordem para definir o tempo de cocção.

c. Tenha cuidado. Não prima o botão " ▮ " para iniciar a cocção.

(3) Prima o botão " ◴ " para que a hora actual seja mostrada com o dígito das horas intermitente e com o símbolo " **:** " iluminado.
(4) Prima os botões dos números para introduzir o tempo de cocção. Por exemplo, para definir o tempo como 12:12, deverá premir por ordem os botões numéricos "1", "2", "1", "2".
(5) Prima o botão "**AM/PM**" para seleccionar AM ou PM. Será seleccionado AM ou PM sucessivamente mantendo premido o botão.
(6) Prima o botão " I " para confirmar o procedimento predefinido. Quando o confirmar, a unidade voltará ao modo Relógio.
(7) Quando chegar a hora, soarão dois bips seguidos e a cocção começará.

19. FUNÇÃO DE MEMÓRIA

(1) Prima o botão "**MEMORY**" para seleccionar um dos procedimentos 1-5 guardados na memória. O ecrã mostrará 1, 2, 3...5.
(2) Se o procedimento já tiver sido especificado, prima o botão " I " para o utilizar. Caso contrário, continue para especificar o procedimento. Só se podem especificar uma ou duas etapas.
(3) Quando terminar a especificação, prima o botão "**MEMORY**" para guardar o procedimento na memória e voltar ao modo de Espera. Se premir o botão " I ", o forno guardará a configuração e colocá-lo-á em funcionamento.
Exemplo: para definir o procedimento seguinte como a segunda memória, isto é, a memória 2 para cozinhar o alimento com 80% de potência de microondas durante 3 minutos e 20 segundos.
Os passos a dar serão os seguintes:
a. No modo de Espera, prima repetidamente o botão "**MEMORY**" até aparecer "2" no ecrã.
b. Prima repetidamente o botão "**POWER**" até aparecer "PL8" no ecrã.
c. Prima os botões numéricos "3", "2", "0" por ordem para introduzir o tempo de cocção.
d. Prima o botão "**MEMORY**" para guardar a configuração. Soará um bip e o forno voltará o modo de Espera. Se premir o botão " I " depois do passo anterior, o procedimento será guardado na memória 2 e será colocado em funcionamento.
e. Se a alimentação eléctrica não for cortada, o procedimento será guardado de forma permanente. Se a alimentação eléctrica for cortada, será necessário introduzir de novo o procedimento.
f. Se desejar executar o procedimento guardado, estando no modo de Espera, prima duas vezes o botão "MEMORY" e no ecrã aparecerá o procedimento "2" e depois prima o botão " I " para o executar.

20. COCÇÃO POR ETAPAS

No máximo, podem seleccionar-se duas etapas de cocção. Na cocção por etapas, se uma das operações for o descongelamento, este será colocado na primeira etapa. Quando terminar a primeira etapa, soará um beep e a etapa seguinte começará.

Exemplo: Suponha que deseja cozinhar com uma potência de microondas de 80% durante 5 minutos + potência de microondas de 60% durante 10 minutos. Os passos de cocção serão os seguintes:

(1) Prima o botão "**POWER**" repetidamente para seleccionar uma potência de microondas de 80% até o ecrã mostrar "PL8".

(2) Prima os botões dos números "5", "0", "0" para definir o tempo de cocção.

(3) Prima o botão "**POWER**" repetidamente para seleccionar uma potência de microondas de 60% até o ecrã mostrar "PL6".

(4) Prima os botões dos números "1", "0", "0", "0" para definir o tempo de cocção.

c) Prima o botão " ❙ " para iniciar a cocção.

21. FUNÇÃO DE CONSULTA

(1) No modo de Relógio, prima o botão "**AM/PM**" para que o ecrã mostre "**A**" ou "**P** " durante 3 segundos.

No modo de Relógio, prima o botão " ◴ ", e o ecrã mostrará a hora do relógio durante três segundos e "**AM/PM**" durante outros três segundos.

(2) No modo predeterminado, o ecrã mostrará a hora do relógio com os segundos intermitentes. Prima o botão " **AM/PM** " e será mostrado "**A"** ou **"P**" durante 3 segundos. Depois prima o botão " ◴ " para consultar a hora predefinida. A hora predefinida piscará durante 3 segundos e depois será mostrado **"A"** ou **"P"** durante outros 3 segundos. Depois disto, o forno voltará ao modo de Relógio.

(3) No modo de cocção por microondas, prima o botão "**POWER**" para consultar o nível de potência de microondas e o nível de potência actual será mostrado. Ao fim de três segundos, o forno voltará ao modo anterior. No modo de cocção em 2 etapas, a consulta pode ser efectuada da mesma forma explicada anteriormente.

22. FUNÇÃO DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Bloqueio: No modo de Espera, prima o botão " ◯ " durante 3 segundos; soará um bip longo que indica que se passou ao modo de Bloqueio para crianças; ao mesmo tempo, o ecrã mostrará " ".

Desbloqueio: No modo de Bloqueio, prima o botão " ◯" durante 3 segundos; soará um bip longo que indica que o bloqueio foi desactivado.

23. FUNÇÃO PARA LEMBRAR O FIM DA COCÇÃO

Ao terminar a cocção, soarão cinco bips seguidos para lembrar que a cocção terminou.

24. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

(1) No modo de Espera, se o ecrã mostrar a hora actual, o símbolo " **:** " estará intermitente; caso contrário, o ecrã mostrará " **0:00** ".

(2) No modo de função de Configuração, o ecrã mostra a configuração correspondente.

(3) Nos modos de Funcionamento e Pausa, o ecrã mostra o tempo restante de cocção.

MANUTENÇÃO

Resolução de problemas

Comprove o seu problema utilizando a tabela seguinte e tente aplicar as soluções indicadas para cada problema. Se o forno microondas continuar sem funcionar correctamente, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Não se consegue pôr o forno em funcionamento.	a. Cabo de alimentação do forno desligado. b. A porta está aberta. c. Definiram-se instruções de funcionamento incorrectas.	a. Ligue o cabo de alimentação à tomada de corrente. b. Feche a porta e tente de novo. c. Verifique as instruções.
Formação de arco eléctrico ou chispas.	a. No forno microondas estão a ser utilizados materiais cujo uso deve ser evitado. b. O forno foi ligado estando vazio. c. No interior há alimentos derramados.	a. Utilize unicamente utensílios de cozinha adequados para fornos microondas. b. Não coloque o forno microondas em funcionamento estando vazio. c. Limpe o interior com um pano húmido.
Alimentos cozinhados de maneira não uniforme.	a. No forno microondas estão a ser utilizados materiais cujo uso deve ser evitado. b. Os alimentos não estão totalmente descongelados. c. O tempo de cocção ou o nível de potência não são adequados. d. O alimento não está a ser misturado ou agitado.	a. Utilize unicamente utensílios de cozinha adequados para fornos microondas. b. Descongele totalmente o alimento. c. Utilize um tempo de cocção e um nível de potência adequados. d. Misture ou agite o alimento.
Alimentos excessivamente cozinhados.	O tempo de cocção ou o nível de potência não são adequados.	Utilize um tempo de cocção e um nível de potência adequados.
Alimentos insuficientemente cozinhados.	a. No forno microondas estão a ser utilizados materiais cujo uso deve ser evitado. b. Os alimentos não estão totalmente descongelados. c. As saídas de ventilação do forno estão obstruídas c. O tempo de cocção ou o nível de potência não são adequados.	a. Utilize unicamente utensílios de cozinha adequados para fornos microondas. b. Descongele totalmente o alimento. c. Certifique-se de que as saídas de ventilação do forno não estão obstruídas. c. Utilize um tempo de cocção e um nível de potência adequados.
Descongelamento incorrecto.	a. No forno microondas estão a ser utilizados materiais cujo uso deve ser evitado. b. O tempo de cocção ou o nível de potência não são adequados. d. O alimento não está a ser misturado ou agitado.	a. Utilize unicamente utensílios de cozinha adequados para fornos microondas. c. Utilize um tempo de cocção e um nível de potência adequados. d. Misture ou agite o alimento.
No ecrã aparece uma mensagem E (erro).	Definiram-se instruções de funcionamento incorrectas.	Verifique as instruções.

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

Model:EG034AMV

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.
If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
(1) DOOR (bent)
(2) HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
(3) DOOR SEALS AND SEALING SURFACE

(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	EG034AMV
Rated Voltage:	120V~ 60Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450W
Rated Output Power(Microwave):	1000W
Rated Input Power(Grill):	1150W
Oven Capacity:	1.2 Cu.ft. / 34Lts
Turntable Diameter:	∅ 12.4 inch / 315mm
External Dimensions :	20.5x17.5x13.2 inch / 519X456X375mm
Net Weight:	Approx 35.9 Lbs / 15.3kg
Warning:	Handling the cord on this press or cords associated with accessories sold with this product, will expose you to lead a chemical known to the state of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

SAFETY

1. The oven must be on a leveled surface.
2. The turntable and turntable roller rest must be in the oven during cooking. Place the cookware gently on the turntable and handle it carefully to avoid possible breakage.
3. Incorrect use of browning dish may cause the turntable to break.
4. Use only the specified bag size when using Direct Access Popcorn.
5. The oven has several built-in safety switches to ensure that the power remains off when the door is open. Do not tamper with these switches.
6. Do not operate the microwave oven empty. Operating the oven with no food or food that is extremely low in moisture can cause fire, charring or sparking.
7. Do not cook bacon directly on the turntable. Excessive local heating of the turntable may cause the turntable to break.
8. Do not heat baby bottles or baby food in the microwave oven. Uneven heating may occur and could cause physical injury.
9. Do not heat narrow-necked containers, such as syrup bottles.
10. Do not attempt to deep-fry in your microwave oven.
11. Do not attempt home canning in this microwave oven, as it is impossible to be sure all contents of the jar have reached boiling temperature.
12. Do not use this microwave oven for commercial purpose. This microwave oven is made for household use only.
13. To prevent delayed eruptive boiling of hot liquids and beverages or scalding yourself, stir liquid before placing the container in the oven and again halfway through cooking time. Let stand in the oven for a short time and stir again before removing the container.
14. Use carefully when cooking food in the microwave oven to avoid burning due to excessive cooking.
15. When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
16. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" on page 2.
3. As with most cooking appliances, close supervision is necessary to reduce the risk of a fire in the oven cavity.

If materials inside the oven ignite:

1. Keep the oven door closed.
2. Turn the oven off, and unplug the appliance.
3. Disconnect the power cord, shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
4. Do not overcook food. Carefully attend the appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
5. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store combustible items such as bread, cookies, paper products, etc. inside the oven.
6. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
7. This oven must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" on page 5.
8. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
9. Some products such as whole eggs, water with oil or fat, sealed to explode and therefore should not be heated in this oven.
10. Use this appliance only for its intended uses as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is specifically designed to heat or cook food. It is not designed for industrial or laboratory use.
11. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
12. Do not operate this oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.
13. This appliance should be serviced only by qualified service technicians. Contact the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
14. Do not cover or block any vents on the oven.
15. Do not store or use this appliance outdoors.
16. Do not use this oven near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
17. Do not immerse cord or plug in water.
18. Keep cord away from heated surfaces.
19. Do not let cord hang over edge of table or counter.
20. When cleaning door and oven surfaces use only mild, nonabrasive soaps or detergents applied with a sponge or soft cloth.

21. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.
    i) Do not overheat the liquid.
    ii) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
    iii) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
    iv) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
    v) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To Reduce the Risk of Injury to Persons

GROUNDING INSTALLATION

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

Three-pronged (grounding) plug

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-pronged grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
3. If a long cord sets or extension cord is used:
    1) The marked electrical rating of the cord set or extension marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
    2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
    3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

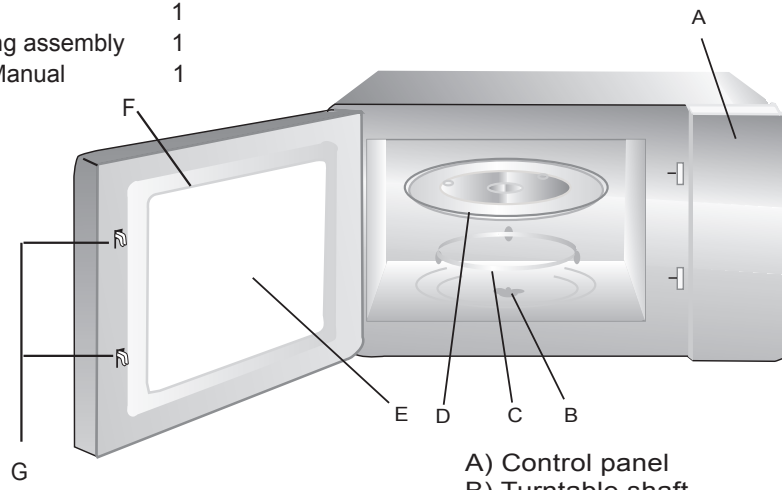

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system



Grill Rack(Only for Grill series)

Shut off oven power if the door is opened during operation.

Turntable Installation

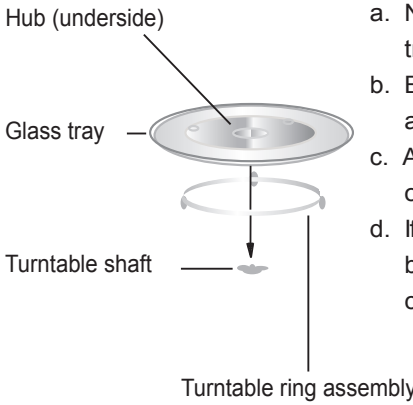

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

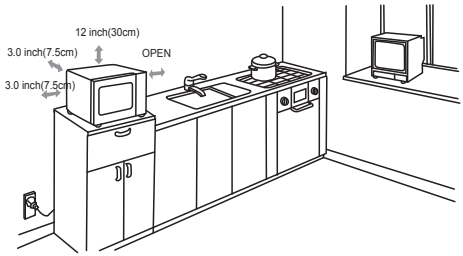

A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.

(1) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.
(2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
(3) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
(4) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.

OPERATION

Control Panel and Features

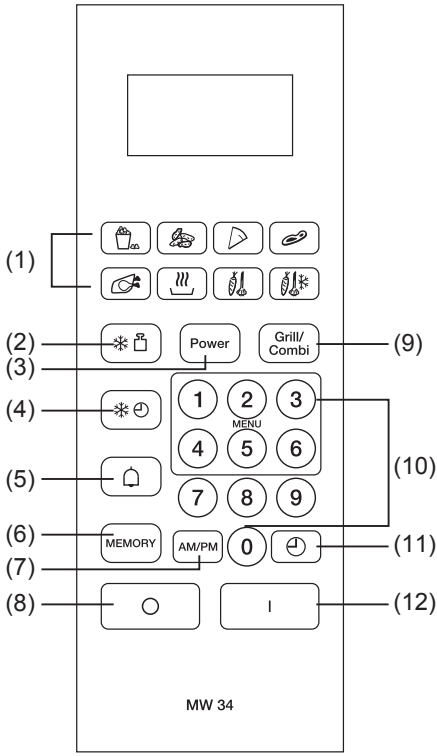

(1) Auto Menu
(2) Weight Defrost
(3) Power
(4) Time Defrost
(5) Kitchen Timer
(6) Memory
(7) AM/PM
(8) Stop/Clear: clears all previous settings pressed before cookingstarts. During cooking: press once to stop oven; twice to stop and clear all entries.
(9) Grill/Combi.
(10) Number keys
(11) Clock/Pre-set
(12) Start/ +30SEC.

OPERATION

1. Power Level

Ten power levels are available.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

Remarks: when a power between level 10-8 is chosen, the high level indicator is lighted and it will flash when in operation.
When a power between level 7-1 is chosen, the low level indicator is lighted and it will flash when in operation.

2. Clock Setting

When the microwave oven is plugged into a outlet, the oven will display " 0:00 "

(1) Press " ◴ ", LED will display 00:00, clock indicator will be lighted. The hour figures will flash; ":" and "0" will be lighted.

(2) Press the number keys and enter the correct time. For example, time is 10:12 now, please press "1,0,1,2" in turn.

(3) Press " AM/PM " to choose AM or PM. AM or PM will be selected in turn by pressing the button of " AM/PM " continuously.

(4) Press " ◴ " to finish clock setting, and the clock indicator will go out. ":" will flash and the clock will be lighted.

(5) If the numbers input are not within the range of 1:00--12:59, the setting will be invalid until valid numbers are input.

Note: In the process of clock setting, if the " ○ " button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.

3. Kitchen Timer

(1) Press " ⏰ ", LED will display 00:00, clock indicator will be lighted. The first "0" will flash; ":" and the other "0" will be lighted.

(2) Press the number keys and enter the correct time.(The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds)

(3) Press " I " to confirm setting, clock indicator will flash.

(4) When the kitchen time arrives, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times. If the clock be set (12-hour system), LED will display the current time.

Note: The kitchen timer is differ from 12-hour system, Kitchen Timer is a timer.
In the process of Kitchen Timer operation or Kitchen Timer is finished, any cooking programme cannot be operated.

4. Microwave cook

(1) Keep on pressing " POWER " to choose microwave power. " " and " " or " " will be lighted.

(2) Press number keys to input the cooking time; the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.

(3) Press " I " to start cooking, and the remained cooking time will be displayed. ":", " ", " " or " " indicators will be flashing.

Note: In the process of cooking, if the " ○ " button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.

5. Fast Starting

(1) In waiting state, instant cooking at 100% power level can be started by select a cooking time from 1 to 6 minutes by pressing number pads1 to 6. Press " I " to increase the cooking time; the maximum cooking time is 99 minutes and 59 seconds.

(2) In waiting state, instant cooking at 100% power level with 30 seconds' cooking time can be started by pressing " I ". Each press on the same button will increase cooking time by 30 seconds. the maximum cooking time is 99 minutes and 59 seconds.

Note: Each pressing on " I " can increase the cooking by 30 seconds for the microwave and Auto menu cooking. However, the operation will not work under "Auto Defrost" (except " defrost by time") operation.

6. Defrosting By W.T. Function

(1) Press " ❄ ", LED will display "dEF1"; when at the same time " ", " " indicators will be lighted.

(2) Press numerical pads to input weight to be defrosted. "Oz" indicator will be lighted. Input the weight ranged between 4~100 Oz.

(3) If the weight input is not within 4~100, the input will be invalid. No "beep" will be sound and the unit will not work until valid numbers are input .

(4) Press " I " to start defrosting and the cooking time remained will be displayed. ":", " " and " " indicators will flashg and the "Oz" indicator will go out.

7. Time Defrost Function

(1) Press " ❄ ", LED will display "dEF2". At the same time, " ", " " indicators will be lighted.

(2) Press number pads to input defrosting time. The effective time range is 00:01~99:99

(3) If the time input is not within 00:01~99:99, no "beep" will be sound and the unit will not work until valid numbers are input.

(4) The default microwave power is power level 3. If you want to change the power level, press " POWER " once, and the LED will display "PL 3", then press the number pad of the power level you wanted.

(5) Press " I " to start defrosting. The remained cooking time will be displayed. ":", " " and " " indicators will flash.

8. POPCORN

a) Default mode

1) Press " " to select popcorn mode, " " " " " and "Oz" are light. "1.75","3.0","3.5" appears in the display.
2) Press " " to start cooking, the buzzer will ring once, "Oz" will go out, " " " " will flash.
3) When the cooking is over, the buzzer will ring 5 times, LED will display "0:00". If the clock be setted(12-hour system), LED will display the currently time.

b) Cooking-time adjustable mode

1) Press " " to select popcorn mode, " " " " " and "Oz" are light. "1.75","3.0","3.5" appears in the display.
2) Press " MEMORY " , LED will display the cooking time of the weight, the minute figure is flashing.
3) Press the number keys and enter the time.
4) Press " MEMORY " to save the setting.If straight press " ", the oven will to cook with the amended cooking time. " " " " will flash.

Users can change the cooking time

e.g.: Users set " " time for 3 minutes and 15 seconds

1) Press" " button once or twice when the oven is on call (the screen will display "1.75" for once press and "3.0" for twice), then press "MEMORY" button, LED screen will display the default cooking time of current food weight (which is not 0:00), for example 1'30''. on the screen the first number 1 glints, press nember button to input 3; the second number 3 glints, press number button to input 1; the third number 0 glints, press number button to input 5.and then the first number 3 glints again (It is similar as clock setting).
2) Press "MEMORY" again to save current setting. If press " " to begin cooking directly, the program will save the latest setting of cooking time automatically.
3) To change the set cooking time, repeat step 1), the screen will firstly display the saving time (3:15 for example), press number button to reset cooking time, and the follow step 2).
4) When completed, whenever press " " button, screen displays food weight 1.75 , 3.0 or 3.5, only cooking time follows the saved time setting.
5) To go back to initialization, press " " button for more than three seconds, the buzzer will sound, then go back to initial setting.

9.POTATO

a)Press " " repeatedly until the number you wish appears in the display, " " , " " light.

"1"SET: 1 potato (approximate 230 gram)
"2"SET: 2 potatoes (approximate 460 gram)
"3"SET: 3 potatoes (approximate 690 gram)
For example, press " " once : "1" displays.

b) Press " " to cook, " " , " " are flashing, time counts down.

Times(Press " ")	Weight	Display
Once	1set	1
Twice	2set	2
Thrice	3set	3

10. PIZZA

a) Press " " repeatedly until the number you wish appears in the display, " ", " " light.

You can reheat 1~3 slices of Pizza each time .

Times(Press " ")	Weight	Display
Once	3.0 Oz	1
Twice	6.0 Oz	2
Thrice	9.0 Oz	3

For example, press" " twice, "2" appears in the LED.

b) Press " " to cook, " " , " " are flashing, time counts down.

11. STEAK

a) Press " " repeatedly until the number you wish appears in the display, " ", " ", " " and " Oz " light.

For example, press " " twice, " 8.0 " appears in the LED.

b) Press " " to cook,

" ", " ", " " are flashing, time counts down."Oz" will go out.

Times(Press " ")	Weight	Display
Once	4.0 Oz	4.0
Twice	8.0 Oz	8.0
Thrice	16.0 Oz	16.0

12. CHICKEN PIECES

a) Press " " repeatedly until the number you wish appears in the display, " ," ", " " and " Oz " light.

For example, press " " twice, " 8.0 " appears in the LED.

b) Press " " to cook,

" ", " ", " " are flashing, time counts down.

Times (Press " ")	Weight	Display
Once	4.0 Oz	4.0
Twice	8.0 Oz	8.0
Thrice	12.0 Oz	12.0
4 times	16.0 Oz	16.0

13. DINNER PLATE

a) Press " " repeatedly until the number you wish appears in the display. " ", " " and "Oz" light.
For example, press" " twice, "12.0" appears in the LED.

b) Press " I " to cook, " ", " "are flashing, time counts down.

Times(Press " ")	Weight	Display
Once	9.0 Oz	9.0
Twice	12.0 Oz	12.0
Thrice	18.0 Oz	18.0

14.FRESH VEGETABLE

a) Press " " repeatedly until the number you wish appears in the display, " ", " " and "Oz" light.
For example, press " " twice, "8.0" appears in the LED.

b) Press " I " to cook, "Oz" disappears, " ", " " are flashing, time counts down.

Times(Press " ")	Weight	Display
Once	4.0 Oz	4.0
Twice	8.0 Oz	8.0
Thrice	16.0 Oz	16.0

15.FROZEN VEGETABLE

a) Press " " repeatedly until the number you wish appears in the display, " ", " " and "Oz" light.
For example, press " " twice, "8.0" appears in the LED.

b) Press " I " to cook, "Oz" disappears, " ", " " are flashing, time counts down.

Times(Press " ")	Weight	Display
Once	4.0 Oz	4.0
Twice	8.0 Oz	8.0
Thrice	16.0 Oz	16.0

16 . GRILLING COOKING

(1) Press the " GRILL/COMBI. " button once to choose the grill function, the LED will display "G-1" and " " will light.

(2) Set the cooking time, the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
Example: Set 12 minutes 50 seconds, press "1", "2", "5", "0" in order.

(3) Press " I " to start cooking. The cooking time counts down, ":" and " " will flash.

Note: If half the grill time pass ,the oven stop and beep twice. This is normal. You should turn the food over.If there is no operation in 1 minutes,the oven will continue working and beep once.

17. COMBINATION COOKING (microwave + grilling)

(1) Press the " GRILL/COMBI." button twice or thrice to choose "Combination 1" (55%microwave+45%grill) or "Combination 2" (36%microwave+64%grill), LED will display "C-1" or "C-2", " " and " " will light.

(2) Set the cooking time, the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds. Example: Set 12 minutes 50 seconds, press "1", "2", "5", "0" in order.

(3) Press " I " to start cooking. The cooking time counts down, ":", " " and " " will flash.

18. PRE-SET FUNCTION

(1) Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)

(2) Set a certain cooking procedure(one or two blocks), the setting method and display are the same as relevant cooking procedure. (Defrosting is beyond pre-set cooking).

Example: If you want to cook the food with 100% microwave power for 10 minutes. Do it as following:

a. Press "POWER" once to choose 100% microwave power;

b. Press number keys "1","0","0","0" in order to adjust the cooking time;

c. Be careful! Please do not press " I " to start cooking.

(3) Press " ◴ " to display current time and hour figure is flashing, the icon " : " keep lighting on.

(4) Press number keys to input the cooking time.For example: to set the time is 12:12, you can press the number keys "1","2","1","2" in order.

(5) Press " AM/PM " to choose AM or PM. AM or PM will be selected in turn by pressing the button of " AM/PM " continuously.

(6) Press " I " to confirm the preset procedure.When it is confirmed, the unit will go back the clock states.

(7) When time arrives, the buzzer will sound twice and the cooking starts.

19. MEMORY FUNCTION

(1)Press "MEMORY" to choose memory 1-5 procedure. The LED will display 1,2,3...5.

(2)If the procedure has been set, press " I " to use it. If not, continue to set the procedure. Only one or two stages can be set.

(3) After finishing the setting, press "MEMORY" to save the procedure and turn back to the waiting states.If press " I " ,it can save and operate the setting.

Example: to set the following procedure as the second memory, that is memory 2.
to cook the food with 80% microwave power for 3minutes and 20 seconds.

The steps are as follow:

a. In waiting states, press "MEMORY" twice,stop pressing until the screen displays "2".

b. Press "POWER" three times until "PL8" displays.

c. Press number keys "3","2","0" in order to input the cooking time.

d. Press "MEMORY" to save the setting. Buzzer sounds once then turn back to waiting states. If you press " ❙ " after the above step, the procedure will be saved as the memory 2 and operated.

e. If the electricity is not cut off, the procedure will be saved all the time. If it is, the procedure need to reset.

f. If you want to run the saved procedure, in waiting states, press "MEMORY" twice, screen displays "2", then press " ❙ " to run.

20. Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section. When the first stage finish, the buzzer will sound once and the next stage will begin cooking.

Example: if you want to cook with 80% microwave power for 5 minutes + 60% microwave power for 10 minutes. The cooking steps are as following:

(1) Press "POWER" for times to choose 80% microwave,now "PL8" is displayed;

(2) Press number keys "5","0","0" to set the cooking time;

(3) Press "POWER" for times to choose 60% microwave power, "PL6" is displayed;

(4) Press number keys "1","0","0","0" to set the cooking time;

(5) Press " ❙ " to start cooking.

21. INQUIRING FUNCTION

(1) In clock state, press " AM/PM " to display "A "or " P " for 3 seconds.
In cooking state, press " ◴ ", the LED will display clock for three seconds and the "AM/PM" for another 3 seconds.

(2) In pre-set state, LED will display the clock and the seconds will be flashing at the same time. Press " AM/PM " and "A" or "P" will be displayed for 3 seconds. Then press " ◴ " to inquire the pre-set time. The pre-set time will flash for 3 seconds, then "A" or "P" will be displayed for another 3 seconds. After that, the oven will turn back to the clock state.

(3) In the microwave cooking state, press " POWER " to inquire microwave power level, and the current microwave power will be displayed. After three seconds, the oven will turn back to the previous state. In 2 stages cooking state, the inquiring way can be done by the same way as above.

22. LOCK FUNCTION FOR CHILDREN

Lock: In waiting state, press " ○ " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting the entering the children-lock state; meanwhile, LED will display " "

Lock quitting: In locked state, press " ○ " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that lock is released.

23. COOKING END REMINDING FUNCTION

When the cooking is over, the buzzer will sound 5 "beep" to remmind user the cooking is finished.

24. OTHER SPECIFICATIONS

(1) In waiting state , if the LED displays current time, the icon " : " would flash; otherwise, it shows " 0:00 ".

(2) In setting function state, LED displays corresponding setting.

(3) In working or pause state, LED displays surplus cooking time.

Maintenance

Troubleshooting

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set.	a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions.
Arcing or sparking	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operated when empty. c. Spilled food remains in the cavity.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitble. d. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.

TEKA GROUP

COUNTRY	CITY	COMPANY	CC	TELEPHONE	FAX
Australia	Victoria	TEKA AUSTRALIA Pty. Ltd.	61	3 9550 6100	3 9550 6150
Austria	Wien	KÜPPERSBUSCH GesmbH	43	1 866 800	1 866 8082
Belgium	Zellik	B.V.B.A. KÜPPERSBUSCH S.P.R.L.	32	2 466 8740	2 466 7687
Bulgaria	Sofia	TEKA BULGARIA EOOD.	359	2 9768 330	2 9768 332
Chile	Santiago de Chile	TEKA CHILE, S.A.	56	2 4386 000	2 4386 097
China (Pop. Rep.)	Shanghai	TEKA INTERNATIONAL TRADING (Shanghai)	86	21 511 688 41	21 511 688 44
Czech Republic	Libeñ	TEKA CZ S.R.O.	420	2 84 691940	2 84 691923
Ecuador	Guayaquil	TEKA ECUADOR, S.A.	593	4 2251174	342 250 693
France	Cergy Pontoise	TEKA FRANCE S.A.S.	33	1 343 01597	1 343 01598
Germany	Haiger	TEKA KÜCHENTECHNIK GmbH	49	27718141-0	771 814 110
Greece	Athens	TEKA HELLAS A.E.	30	210 9760283	210 9712725
Hungary	Budapest	TEKA HUNGARY KFT	36	1 3542110	1 3542115
Indonesia	Jakarta	PT TEKA BUANA	62	21 390 5274	21 390 5279
Italy	Frosinone	TEKA ITALIA S.P.A.	39	0775 898271	0775 294681
Korea (Rep. South)	Seoul	TEKA KOREA CO. LTD.	82	2 599 4444	222 345 668
Malaysia	Selangor Darul Ehsan	TEKA KÜCHENTECHNIK (MALAYSIA) SDN.	60	3 7620 1600	3 7620 1626
Mexico	Mexico D.F.	TEKA MEXICANA S.A. de C.V.	52	555 133 0493	55 5762 0517
Pakistan	Lahore	KÜPPERSBUSCH-TEKA PAKISTAN Pvt. Ltd.	92	42 631 2182	42 631 2183
Poland	Pruszków	TEKA POLSKA SP. ZO.O.	48	22 7383270	22 7383278
Portugal	Ílhavo	TEKA PORTUGAL, S.A.	351	234 329 500	234 325 457
Russia	Moscow	TEKA RUS LLC	7	095 737 4690	095 737 4689
Singapore	Singapore	TEKA SINGAPORE PTE. LTD.	65	67342415	67346881
Spain	Santander	TEKA INDUSTRIAL, S.A.	34	942 355050	942 324499
Thailand	Bangkok	TEKA (THAILAND) CO. LTD.	66	2 6933237	2 6933242
Turkey	Istanbul	TEKA TEKNIK MUTFAK	90	212 288 3134	212 274 56 86
Ukraine	Kiev	TEKA UA	380	44 272 33 90	44 279 58 54
United Arab Emirates	Dubai	TEKA KÜCHENTECHNIK MIDDLE EAST FZE	971	4 887 2912	4 887 2913
United Kingdom	Milton Abingdon	TEKA PRODUCTS LTD.	44	1235 861916	1235 835107
USA	Tampa	TEKA USA, INC.	1	813 2888820	813 2888604
Venezuela	Caracas	TEKA ANDINA, S.A.	58	2 1229 12821	2 1229 12825

Teka Industrial S.A.
C/ Cajo, 17
39011 Santander (Spain)
Tel.: 34 - 942 355050
Fax: 34 - 942 347694
http://www.teka.es

Teka Küchentechnik GmbH
Sechsheldener Str. 122
35708 Haiger (Germany)
Tel.: 49 - 2771 8141 0
Fax: 49 - 2771 8141 10
http://www.teka.com